


EN Instructions for use: A: Starting the clock: Insert 1 x 1,5V AA battery.
B: Setting the clock: Turn the hour/ minute-adjuster clockwise until the required time is shown.
C: Adjusting the second hand: Remove the battery to stop the hand. Replace the battery to start the hand.

LV Lietošanas norādījumi: A: Pulksteņa ieslēgšana: Ievietojiet vienu 1,5V AA bateriju.
B: Pulksteņa iestatīšana. Grieziet stundu/ minūšu regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tiek attēlots vajadzīgais laiks.
C: Sekunžu iestatīšana ar bateriju: Izņemiet bateriju, lai apturētu sekunžu rādītāju, pēc tam ievietojiet to atpakaļ, lai atsāktu sekunžu rādītāja darbību ar pareizo sekunžu rādījumu.

LT Naudojimo instrukcijos: A: Laikrodžio įjungimas: Įdėkite 1 x 1.5V AA bateriją.
B: Laikrodžio nustatymas: Pasukite valandos ir (ar) minutės rodyklės pagal laikrodžio rodyklę kol nustatysite norimą laiką.
C: Antros baterijos įdėjimas: Išimkite bateriją, kad ją pakeistumėte ir iš naujo teisingai nustatytumėte antrąją rodyklę ties teisinga sekunde.

EE Kasutamine: A: Kella töökinda seadmine: Paigaldage 1 x 1,5V AA-tüüpi patarei.
B: Kella seadistamine: Keerake tunni/minuti regulaatorit päripäeva, kuni kuvatakse soovitud kellaaeg.
C: Sekundite reguleerimine: Võtke patarei välja, et kella seadistamine katkestada. Seejärel pange patarei tagasi, et kell õigel sekundil taaskäivitada.

RU Инструкция по использованию: A: Начиная часы: Вставьте 1 батарею 1,5В АА.
B: Установка времени: Поворачивайте ручку настройки часовой/минутной стрелки по часовой стрелке, пока не отобразится необходимое время.
C: Установка второй стрелки: Извлеките батарею, чтобы остановить стрелку. Вставьте батарею, чтобы снова запустить стрелку.

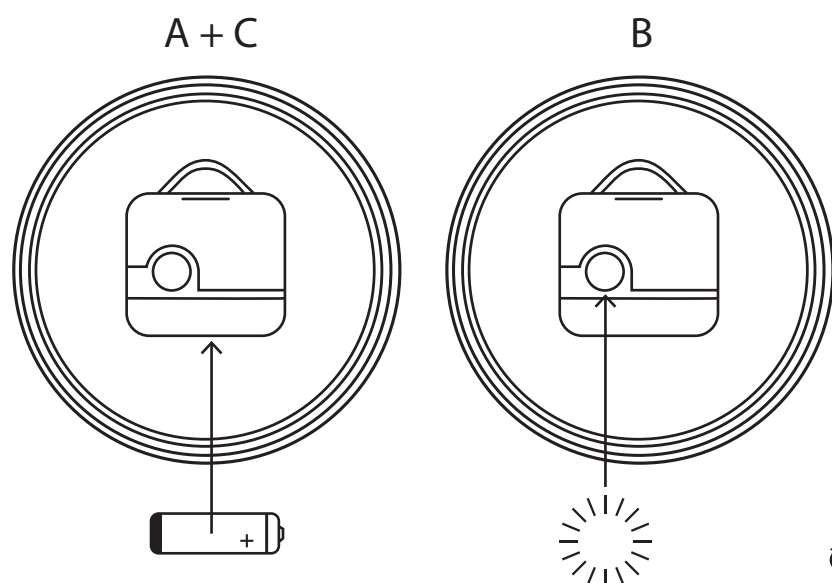

Product name: Sejer
Supplier no.: 20410/1233695
Product no. 111098

