


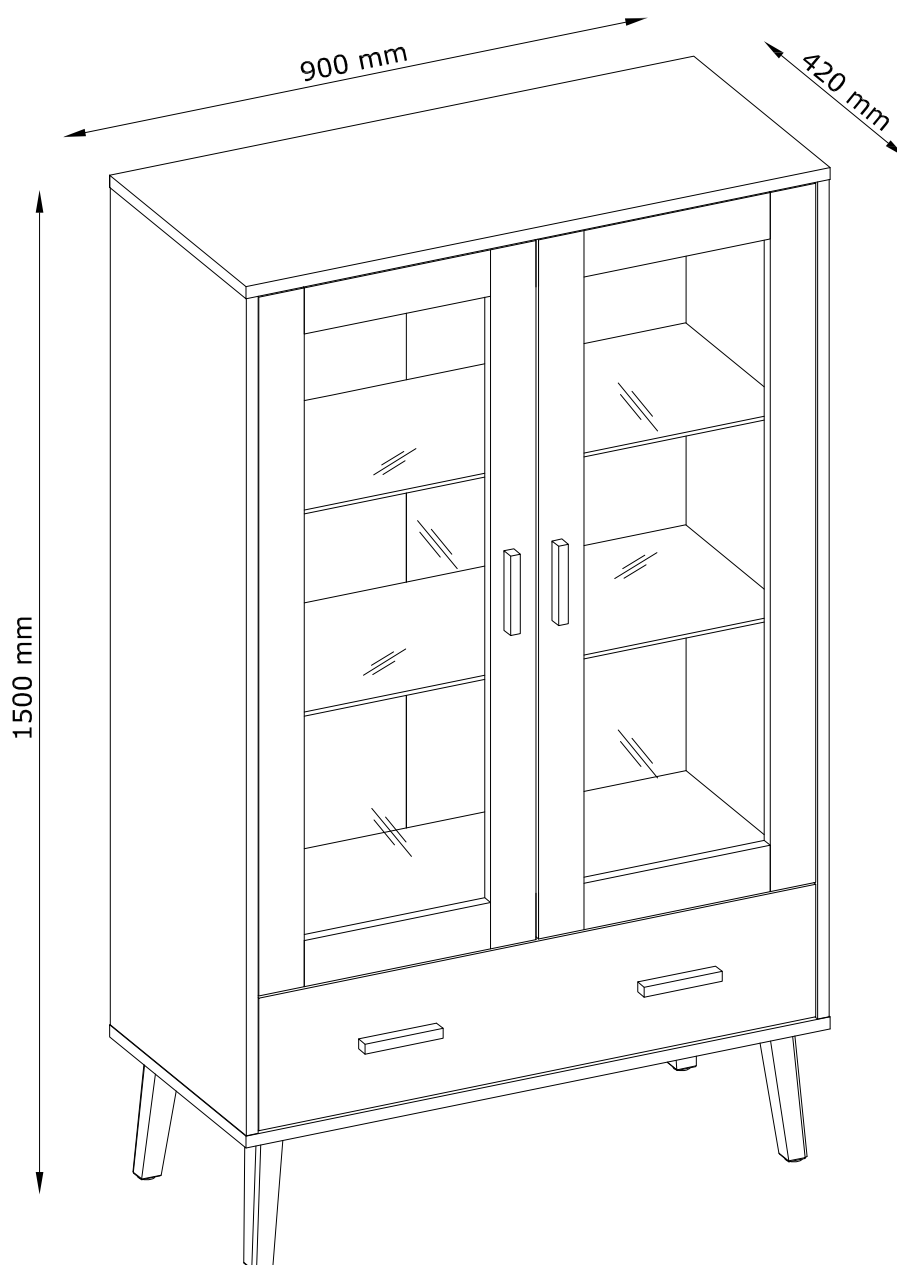
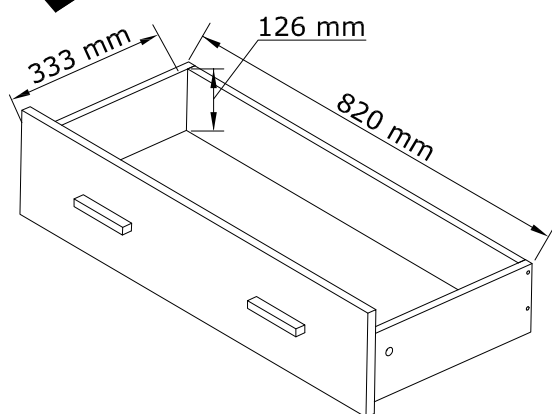


GAMMELGAB

126549/
705-226-1037

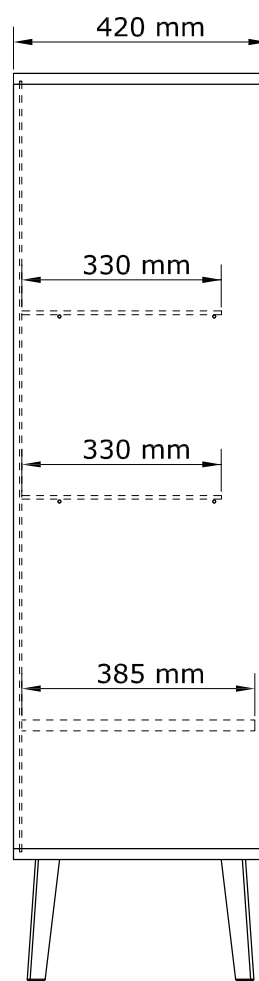

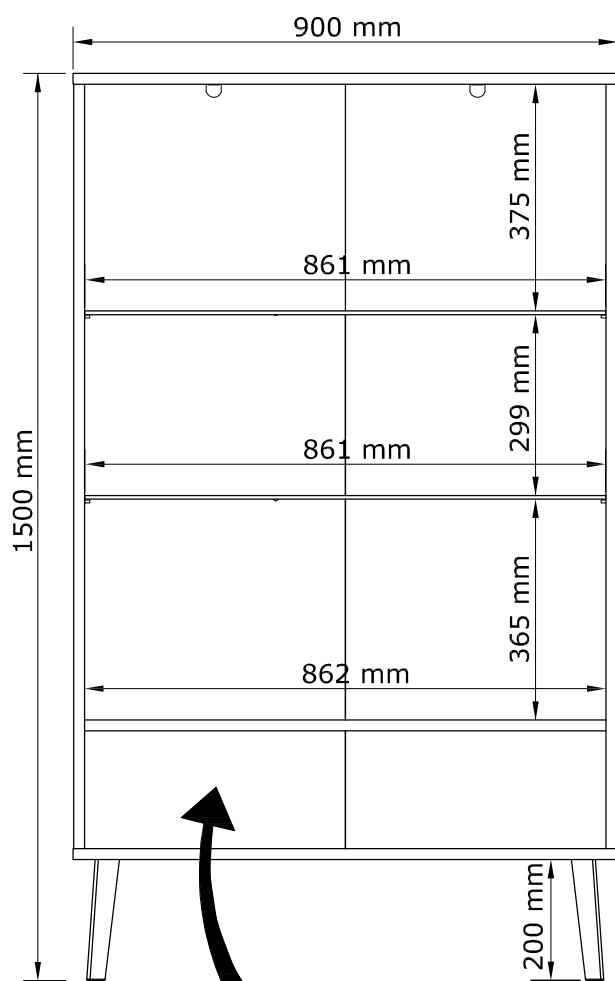

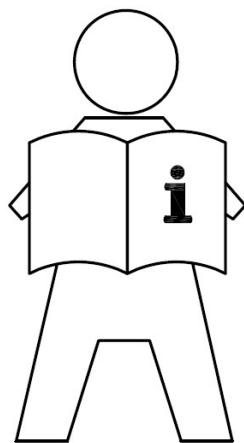

EN: IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

FR: INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

LV: SVARĪGA INFORMĀCIJA!


Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.



LT: SVARBI INFORMACIJA!

Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.

EE: OLULINE TEAVE!

Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles.

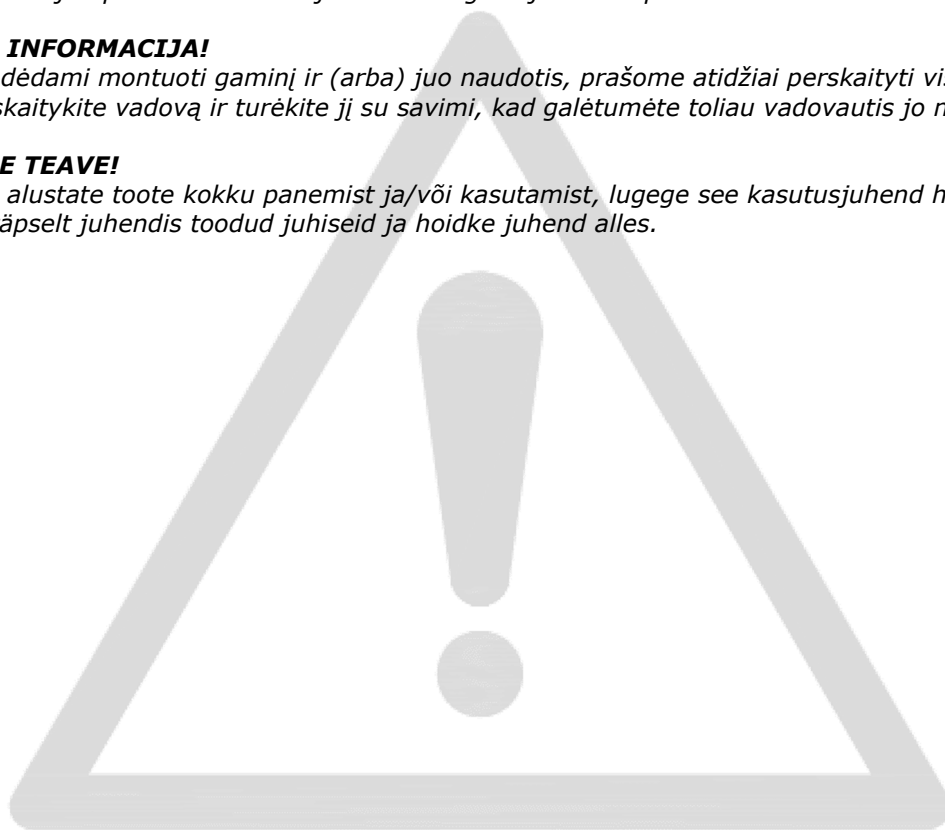

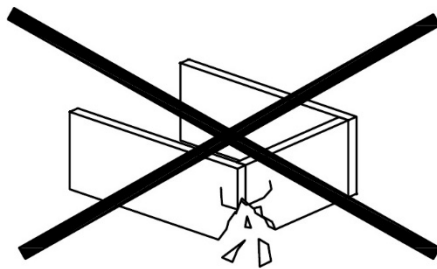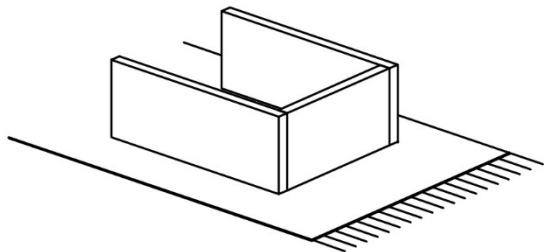

EN: WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

FR: AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES

Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

LV: BRĪDINĀJUMS PAR SKRĀPĒJUMIEM!

Lai nesaskrāpētu šo izstrādājumu, veiciet montāžu uz mīkstas pamatnes, piemēram, paklāja.


LT: ĮSPĖJIMAS, KAD IŠVENGTUMĖTE ĮBRĖŽIMŲ!

Šio baldų nesubraižysite, jei jį surinksite ant švelnaus paviršiaus, pavyzdžiui, kilimo.

EE: HOIATUS KRIIMUSTUSTE VÄLTIMISEKS!

Kriimustuste tekkimise vältimiseks mööblile tuleb see kokku panna pehmel pinnal, nt kaltsuvaibal.



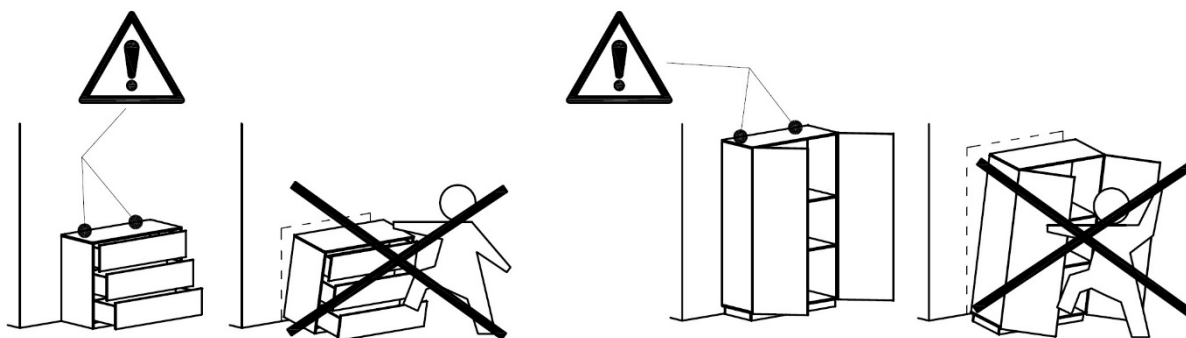

EN: ANTI-TOPPLE WARNING!

This product has to be permanently fixed to the wall with the bracket(s) included, to avoid fatal injury in case it topples over. The pack only contains screws for fastening the anti-topple bracket(s) itself to the product. Please contact your DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/raw plugs for your type of wall.

FR: AVERTISSEMENT ANTIBASCULEMENT

Ce produit doit être fixé de manière permanente au mur à l'aide du/des support(s) inclus afin d'éviter des blessures mortelles en cas de basculement. L'emballage contient des vis pour attacher le(s) support(s) antibasculement au produit. Veuillez contacter votre magasin de bricolage ou votre quincaillerie pour obtenir des conseils sur le type de vis/chevilles adapté à votre mur.

LV: BRĪDINĀJUMS PAR APGĀŠANOS!

Šis produkts ir jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļauto(-ajiem) kronšteinu(-iem), lai novērstu nāvējošu savainojumu risku, tam apgāžoties. Iepakojumā ir skrūves tikai pretapgāšanās kronšteina(-u) piestiprināšanai pie produkta. Informāciju par to, kādas skrūves piemērotas Jūsu sienai, jautājiēt saimniecības preču vai būvizrādājumu veikalā.

LT: ĮSPĖJIMAS DĖL NUVERTIMO!

Šį gaminį būtina tinkamai pritvirtinti prie sienos naudojant pridėtas gembes, kad išvengtumėte mirtino sužalojimo jam nuvirtus. Pakuotėje yra tik varžtai gembėms prie gaminio pritvirtinti. Užeikite į artimiausią statybinių prekių parduotuvę ir paprašykite savo sienai tinkamiausių varžtų (kaiščių).

EE: ÜMBERKUKKUMISOHT!

Toote ümberkukkumisest tuleneda võiva eluohtliku õnnetuse vältimiseks tuleb see kinnitada komplekti kuuluva(te) kronsteini(de) abil püsivalt seina külge. Komplekti kuuluvad ainult kruvid, mis on mõeldud ümberkukkumist takistava(te) kronsteini(de) kinnitamiseks toote külge. Soovituste saamiseks sobivate kruvide/tüüblite leidmiseks oma seina jaoks, konsulteerige DIY esindaja või rauakaupade kaupluse müüjaga.

EN: IMPORTANT!

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

FR: IMPORTANT

Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

LV: SVARĪGI!

Ir svarīgi, lai jebkuram produktam, kas tiek uzstādīts ar jebkādu skrūvju palīdzību, skrūves tiktu atkārtoti pievilktas 2 nedēļas pēc montāžas, pēc tam – reizi 3 mēnešos, tā nodrošinot stabilitāti visā izstrādājuma kalpošanas laikā.

LT: SVARBU!

Bet kokį varžtais tvirtinamą gaminį 2 savaites po surinkimo bei kas 3 mėnesius reikia papildomai suveržti – taip užtikrinamas naudojamo gaminio stabilumas.

EE: TÄHTIS!

Oluline on, et toote kruvisid pingutataks 2 nädalat pärast kokkupanekut ja seejärel iga 3 kuu järel, et tagada stabiilsus kogu toote eluea jooksul.



EN: WARNING REGARDING TEMPERED GLASS!

Do not strike glass with hard or pointed items

Do not use the glass as a chopping surface

Do not sit or stand upon glass surface(s)

Do not place very hot – or very cold items in direct contact with the glass surface(s)

Only clean glass using a damp cloth with washing up liquid or soft soap, do not use any substances containing abrasives since they scratch the glass

If the glass is chipped or broken, stop using the product and consult JYSK store

FR: AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VERRE TREMPÉ

Ne pas frapper le verre avec des objets durs ou contondants

Ne pas utiliser le verre comme surface pour couper

Ne pas s'asseoir ou se mettre debout sur la surface en verre

Ne pas poser d'objets très chauds ou très froids sur la surface en verre

Pour le nettoyage du verre, utiliser exclusivement un morceau de tissu humide avec un liquide nettoyant ou du savon doux ; ne pas utiliser de substance contenant des abrasifs, risquant de rayer le verre

Si le verre est ébréché ou cassé, arrêter d'utiliser le produit et prendre contact avec le magasin JYSK

LV: BRĪDINĀJUMI SAISTĪBĀ AR RŪDĪTU STIKLU!

Nesītiēt stiklu ar cietiem vai asiem priekšmetiem.

Neizmantojiet stiklu kā griešanas virsmu.

Nesēdīet un nestāviet uz stikla virsmas (-ām).

Nenovietojiet ļoti karstus vai ļoti aukstus priekšmetus tiešā saskarē ar stikla virsmu (-ām).

Stikla tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu ar mazgāšanas līdzekli vai mīkstām ziepēm, neizmantojiet vielas, kas satur abrazīvus, jo tie var saskrāpēt stiklu.

Ja stikls ir ieplaisājis vai saplīsis, neizmantojiet produktu un sazinieties ar JYSK veikalu.

LT: ĮSPĖJIMAS DĖL GRŪDINTO STIKLO!

Nedaužykite stiklo kietais ar smailiais daiktais.

Nenaudokite stiklo kaip pjaustymo paviršiaus.

Nesėdėkite ir nestovėkite ant stiklinio (-ių) paviršiaus (-ių).

Nedėkite labai karštų ar labai šaltų daiktų tiesiai ant stiklinio (-ių) paviršiaus (-ių).

Valykite stiklą tik servetėle, sudrėkinta plovikliu ar minkštu muilu, nenaudokite jokių medžiagų, turinčių įtrūkimų, nes jie braižo stiklą.

Jei stiklas sudaužytas ar sulaužytas, nebenaudokite priemonės ir pasikonsultuokite JYSK parduotuvėje.

EE: HOIATUS KARASTATUD KLAASI SUHTES!

Ärge lööge klaasile kõvade või teravate esemetega.

Ärge kasutage klaasi hakkimise tööpinnana.

Ärge istuge või seiske klaaspinnal.

Ärge pange väga kuumi või külmi esemeid vahetult kaaspinnale.

Kasutage klaasi puhastamiseks niisket lappi ja puhastusvedelikku või õrnatoimelist seepi. Ärge kasutage abrasiivseid osakesi sisaldavaid puhastusvahendeid, sest need kriimustavad klaasi.

Kui klaas on pragunenud või purunenud, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge JYSKi kaupluse poole.



EN: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE MADE OF WOOD OR WOOD COMPOSITES SUCH AS MELAMINE, LAMINATE OR VENEER SURFACES!

Wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent.
Wipe dry with a clean cloth.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER CONSTITUÉ DE BOIS OU DE COMPOSITES DE BOIS (COMME LES SURFACES EN MELAMINÉ, STRATIFIÉ OU PLACAGE)

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux.
Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

LV: VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI MĒBELĒM NO KOKA VAI KOKSNES KOMPOZĪTIEM, PIEMĒRAM, MELAMĪNA, LAMINĀTA VAI FINIERA VIRSMĀM!


Noslaukiet ar mitru drānu. Lietojiet tikai ūdeni vai maigu mazgāšanas līdzekli.
Nosusiniet ar tīru drānu.

LT: BALDŲ IŠ MEDIENOS AR MEDIENOS KOMPOZITO, DENGTO MELAMINU, LAMINATU AR PLONU FANEROS SLUOKSNIU, BENDRIEJI VALYMO NURODYMAI!

Valykite drėgnu skudurėliu. Naudokite tik vandenį arba švelnų valiklį.
Nusausinkite švari skudurėliu.

EE: PUIDUST VÕI MITMEKIHILISEST PUIDUST, NAGU MELAMIINIST, LAMINAADIST VÕI VINEERIST MÖÖBLI ÜLDJUHISED!

Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Kasutage ainult vett või õrnatoimelist puhastusvahendit.
Pühkige puhta lapiga kuivaks.

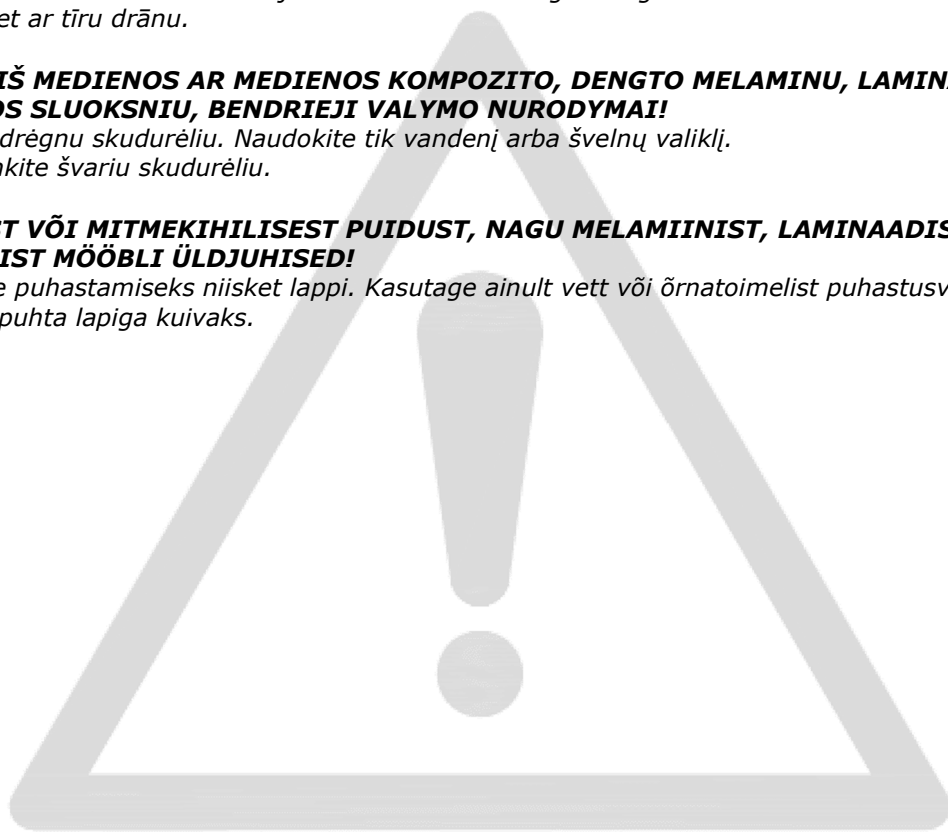



GB: Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union.

This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

FR: Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre appareil à un centre de recyclage désigné, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

LV: Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi privātās māsaimniecībās Eiropas Savienībā.


Šis simbols apzīmē to, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem māsaimniecības atkritumiem. Elektriskas un elektroniskas ierīces satur tādas vielas, kas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi, ja netiek nodrošināta pareiza šo ierīču atkritumu apsaimniekošana. Jūs esat atbildīgs par elektrisku un elektronisku ierīču nodošanu īpašos atkritumu savākšanas punktus to otrreizējai pārstrādei. Ievērojot atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, jūs sniežat savu ieguldījumu dabas un vides nevajadzīgas piesārņošanas novēršanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzībā. Detalizētāku informāciju par pareizu atbrīvošanos no atkritumiem iespējams uzzināt vietējā pašvaldībā, māsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai veikalā, kurā izstrādājumu iegādājāties.

LT: Buitinių atliekų išmetimasis privačiuose namų ūkiuose Europos Sąjungoje.



Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose yra medžiagų, kurios gali kenkti sveikatai ir aplinkai, tinkamai jo nesunaikinus. Jūs privalote nugabenti gaminį į specialų surinkimo punktą, kuris priima elektrinius ir elektroninius prietaisus. Tinkamai sunaikindami prietaisą, Jūs padedate apsaugoti gamtą, aplinką ir žmonių sveikatą. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio sunaikinimą susisiekiite su atsakinga vietos institucija, Jūsų atliekų tvarkytoju arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.



EE: Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus.

See märk näitab, et EL's ei ole lubatud seadme kõrvaldamine kasutusest koos tavaliste olmejäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad aineid, mis võivad kahjustada inimese tervist ja keskkonda, kui neid ei käidelda nõuetekohaselt. Teie vastutate kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmete toimetamise eest vastavasse jäätmekäitluspunkti. Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete nõuetekohase käitlemisega vältite looduse ja keskkonna tarbetut koormamist nende seadmetega ning kaitsete inimeste tervist. Täpsema teabe toote taasinglusest saate kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või kauplusest, kust te toote soetasite.

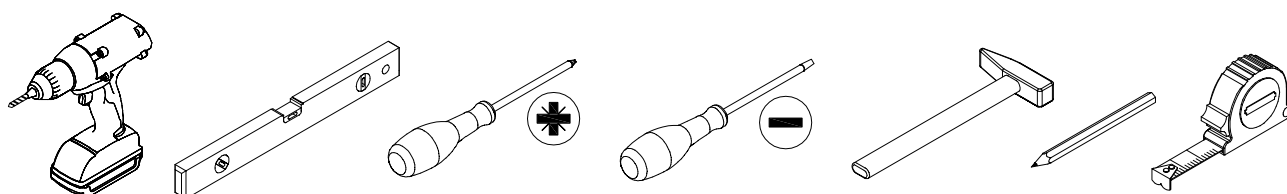


A x 16 Ø8x30 mm	B x 14 Ø6,5x36,5 mm	C x 14 Ø15x12 mm	D x 12 15x14x10 mm
E x 6 Ø20 mm	F x 10 Ø5x16 mm	G x 4 120x15x20 mm	H x 8 Ø6x30 mm
J x 4 Ø24x3 mm	K x 2 75x15x32 mm	L x 2 100x20x8 mm	M x 12 Ø3,5x20 mm
N x 18 Ø3,5x16 mm	P x 4 Ø35 mm , FK15	Q x 8 Ø4x27 mm	R x 14 Ø3,5x16 mm
S x 8 Ø4,0x20 mm	T x 1 352x20x34 mm	U x 8 Ø4,5/Ø14 mm	V x 1 350x39x36 mm

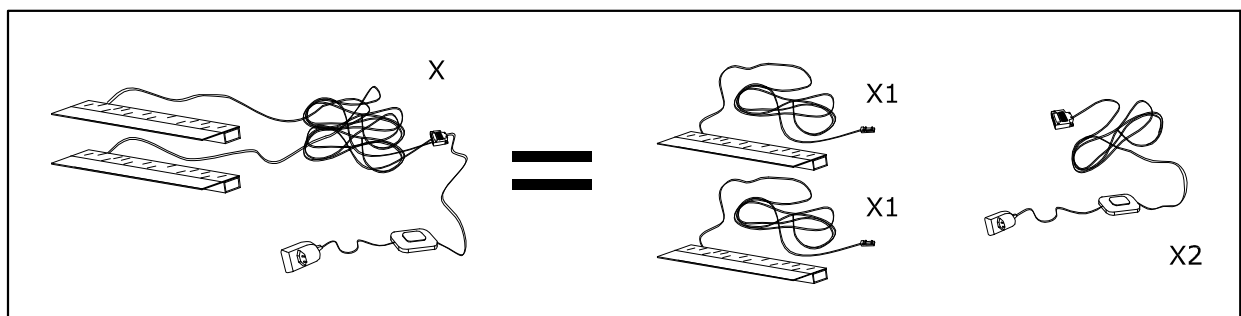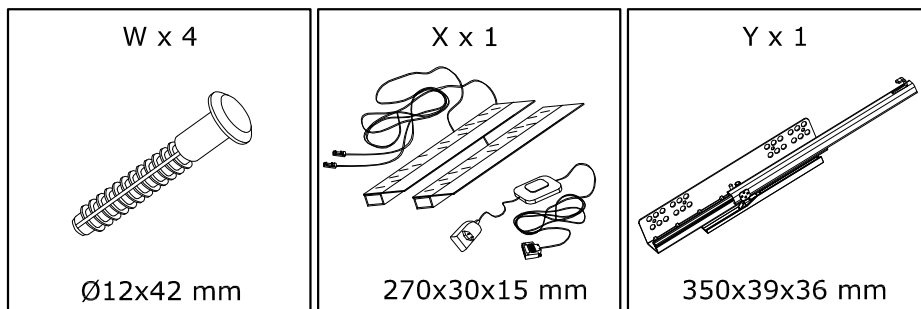


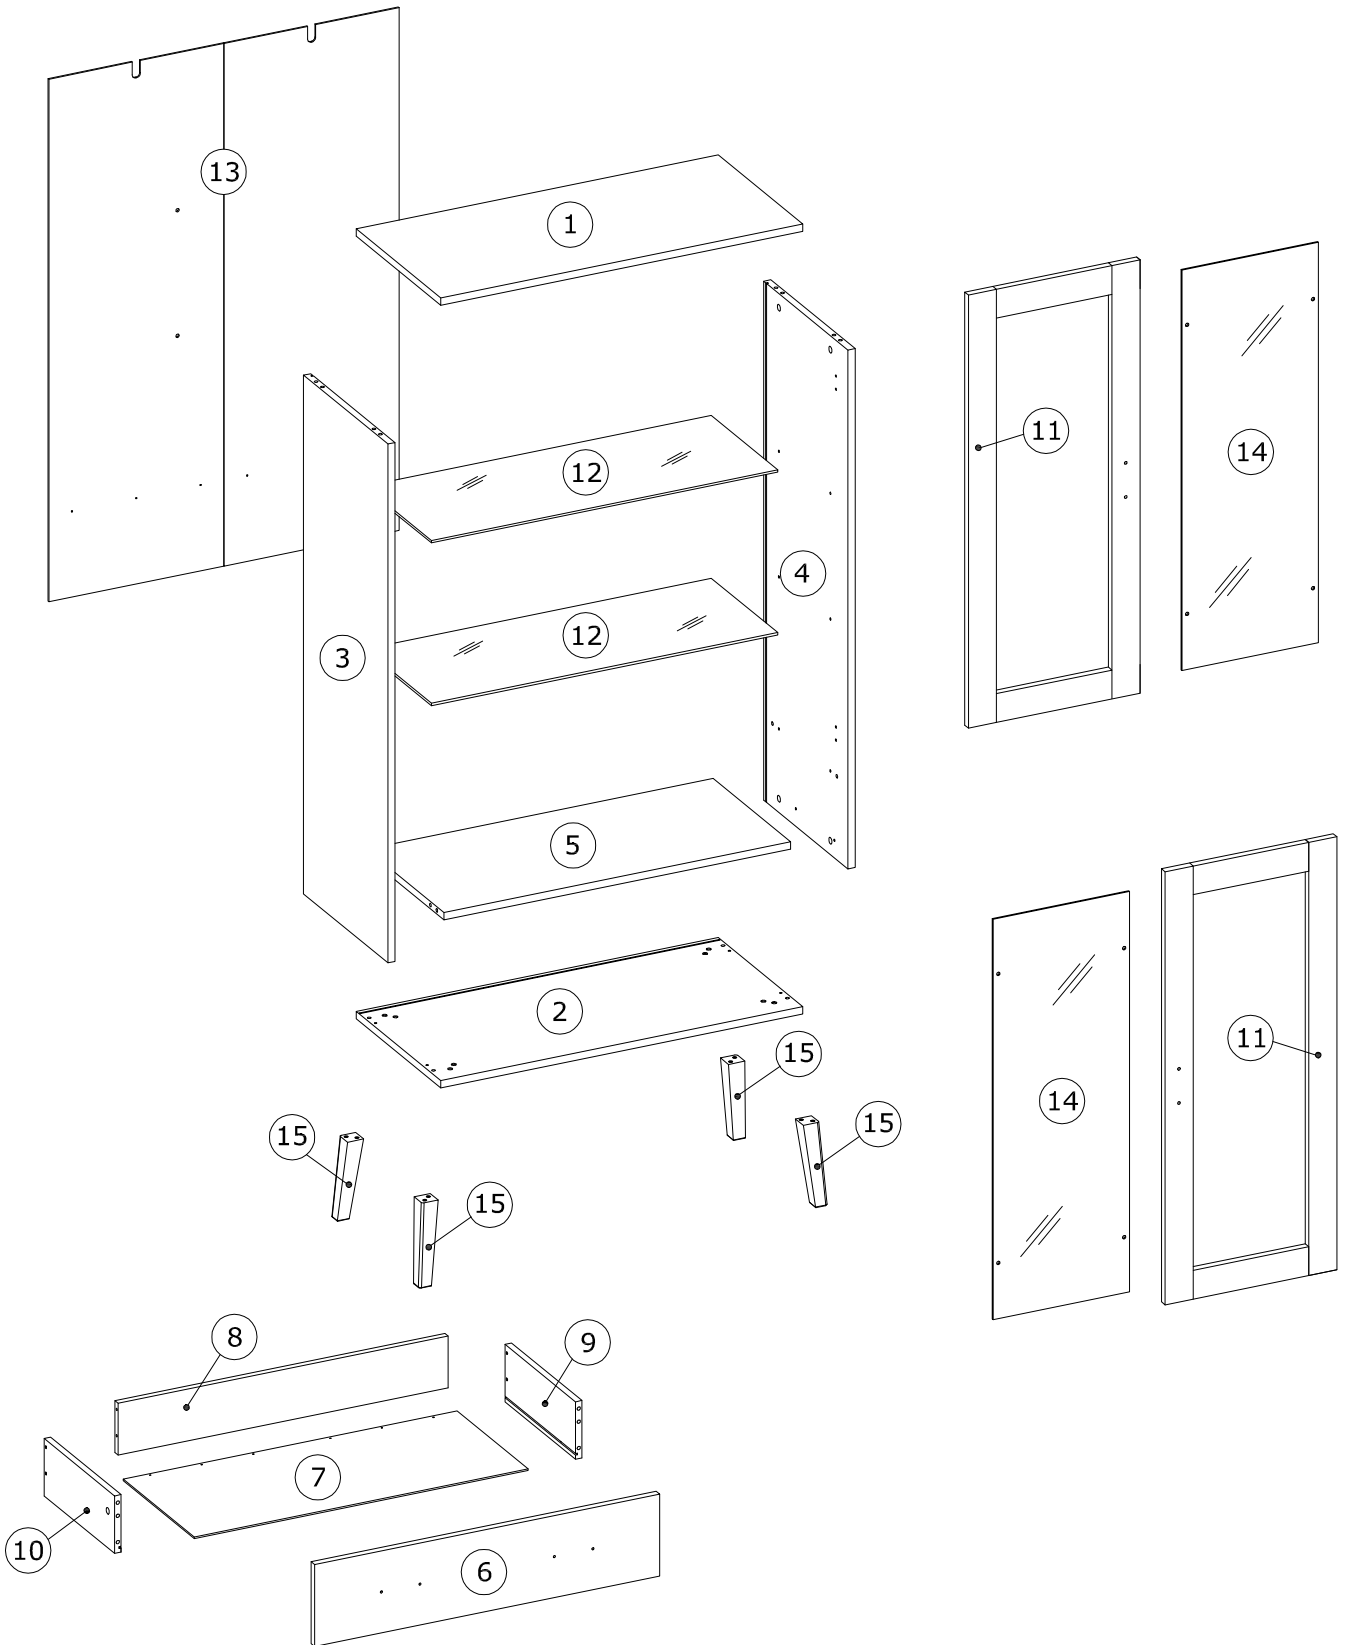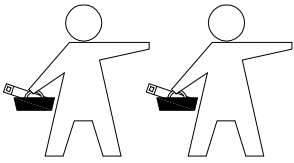

Box 1/2 :


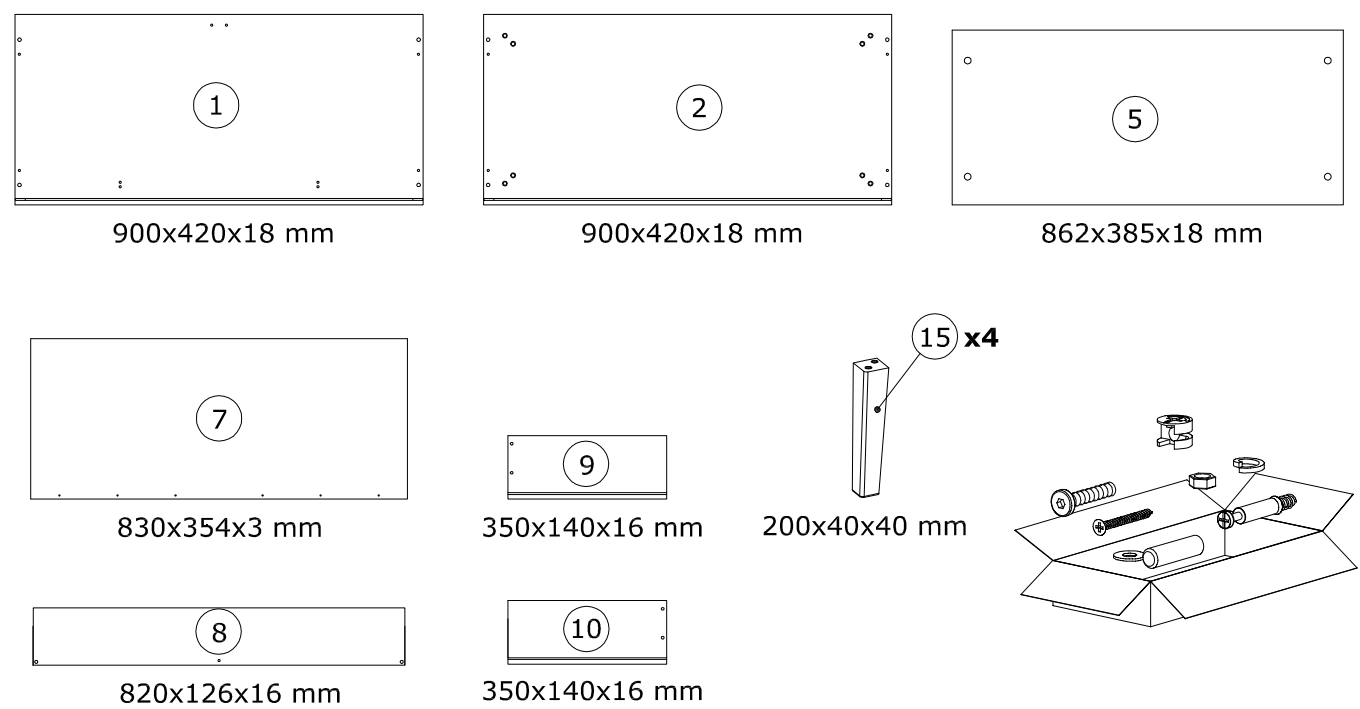


Box 2/2 :


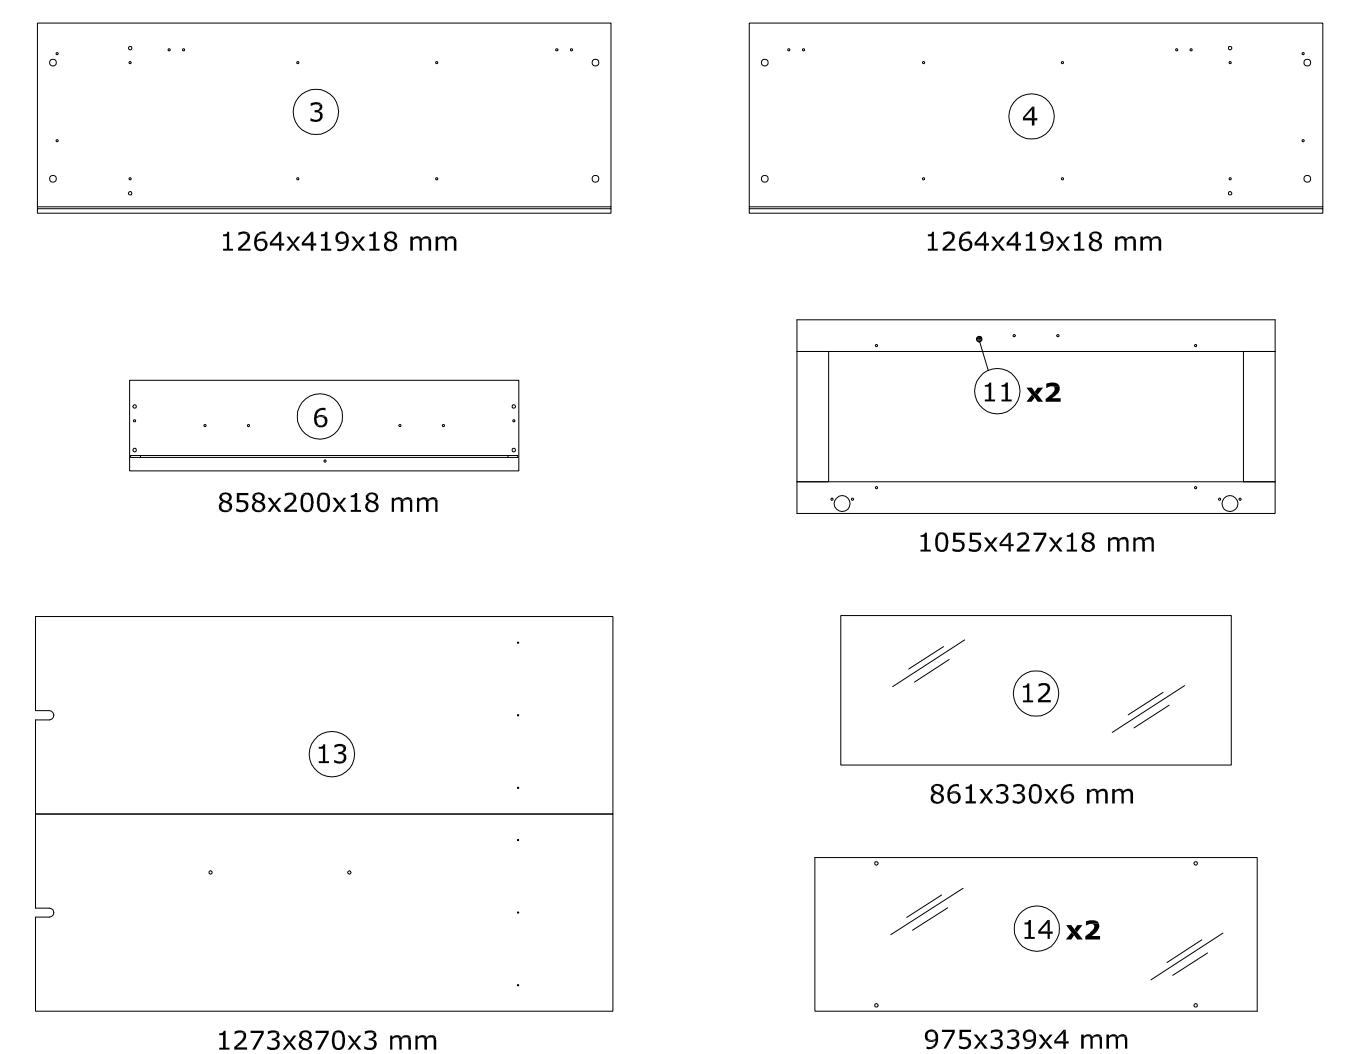



1

J x 4  Ø24x3 mm	
--	--




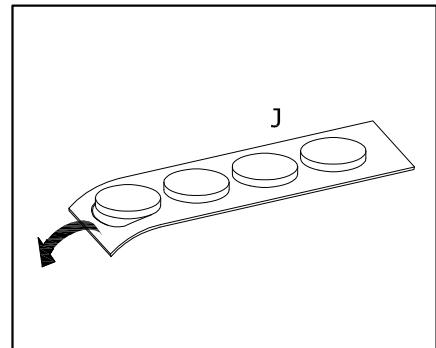
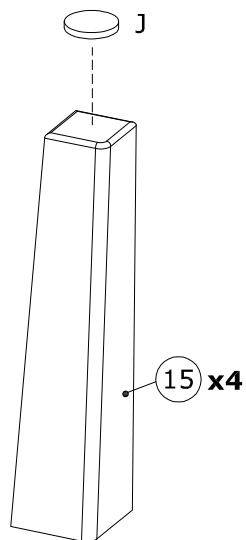


2







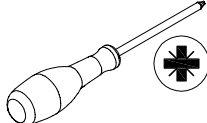
H x 8  Ø6x30 mm	
--	---

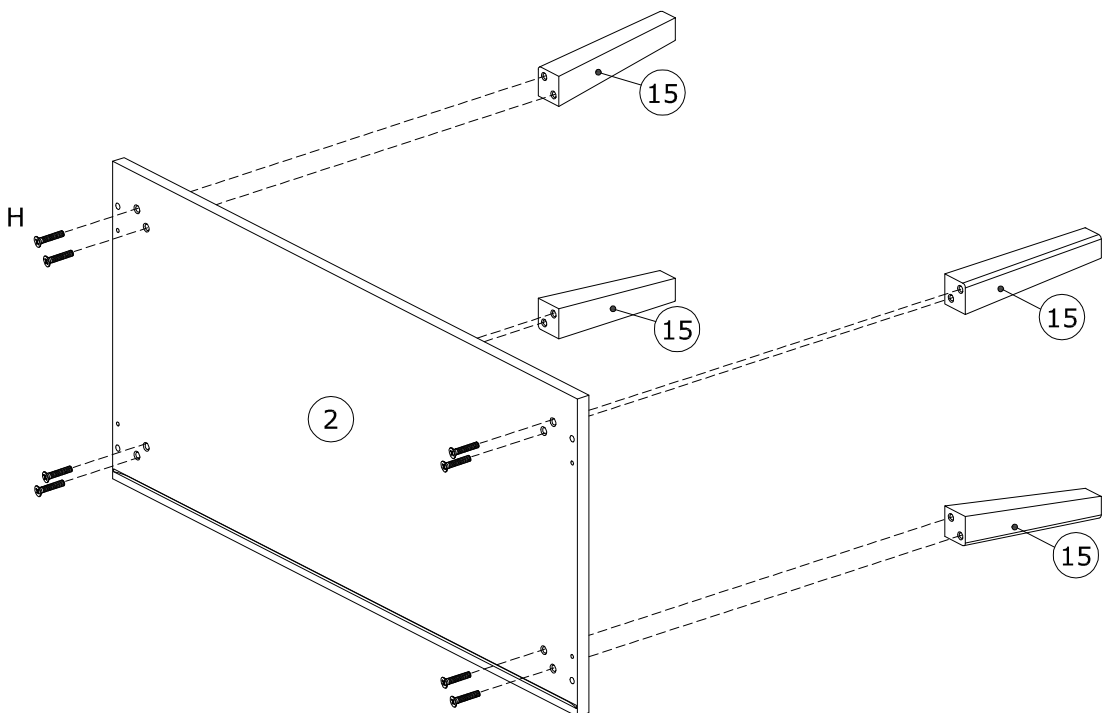




3

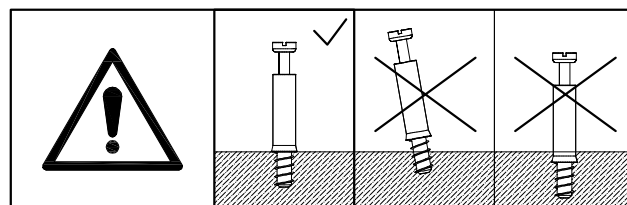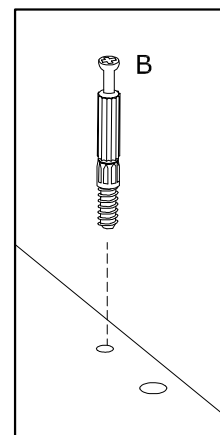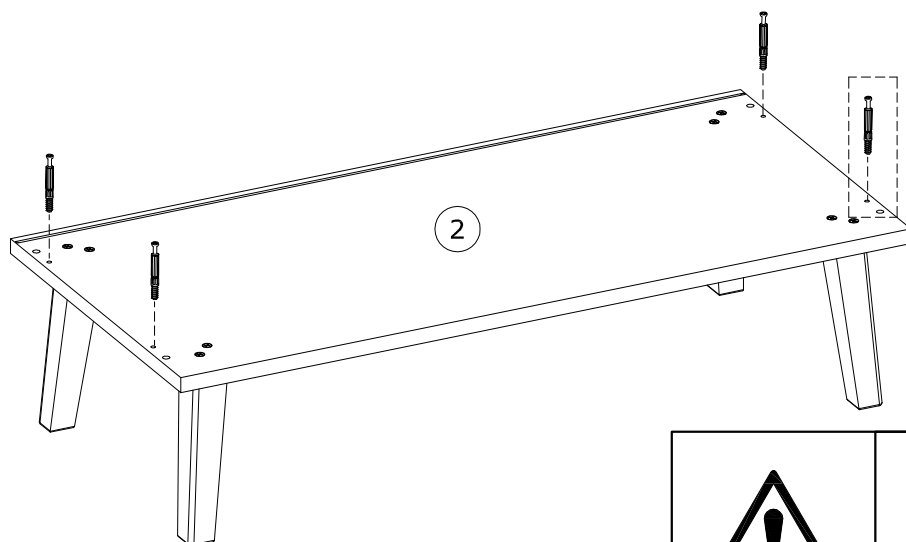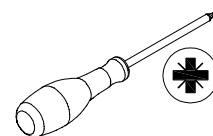
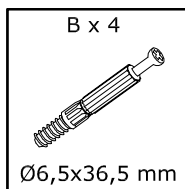


4

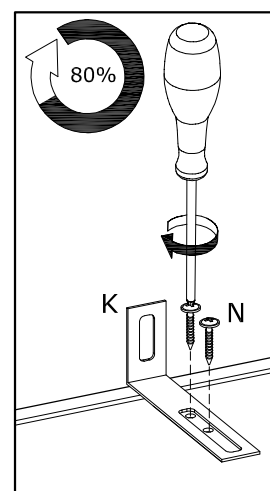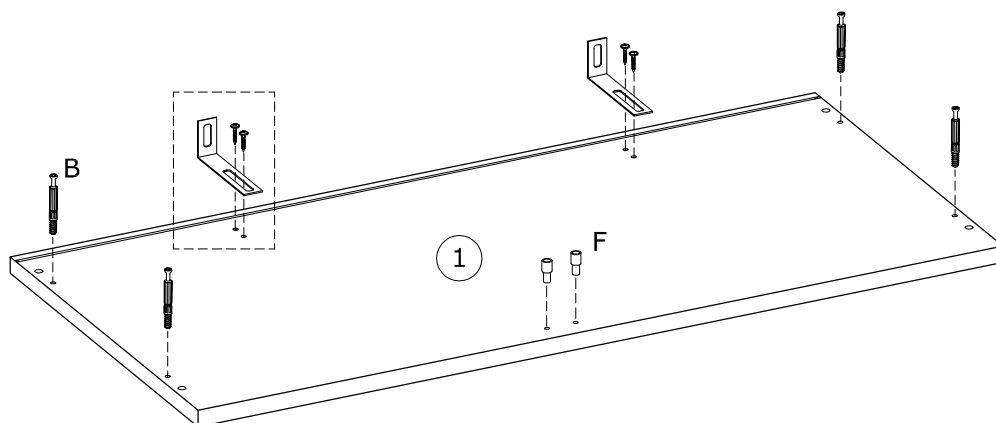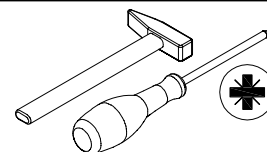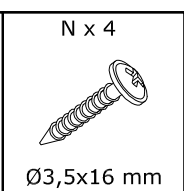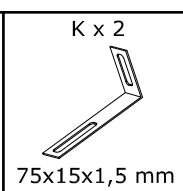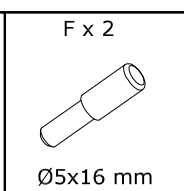
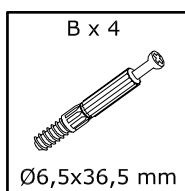



5

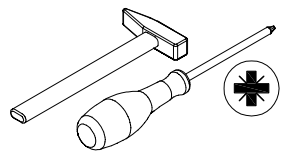A x 4  Ø8x30 mm	B x 2  Ø6,5x36,5 mm	F x 4  Ø5x16 mm	
--	--	--	---

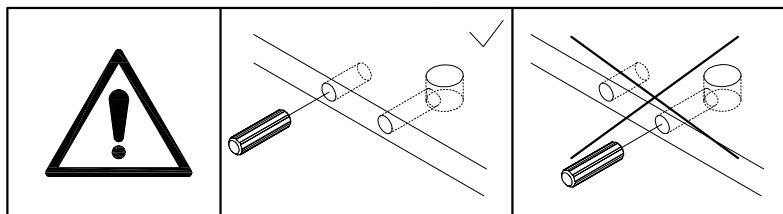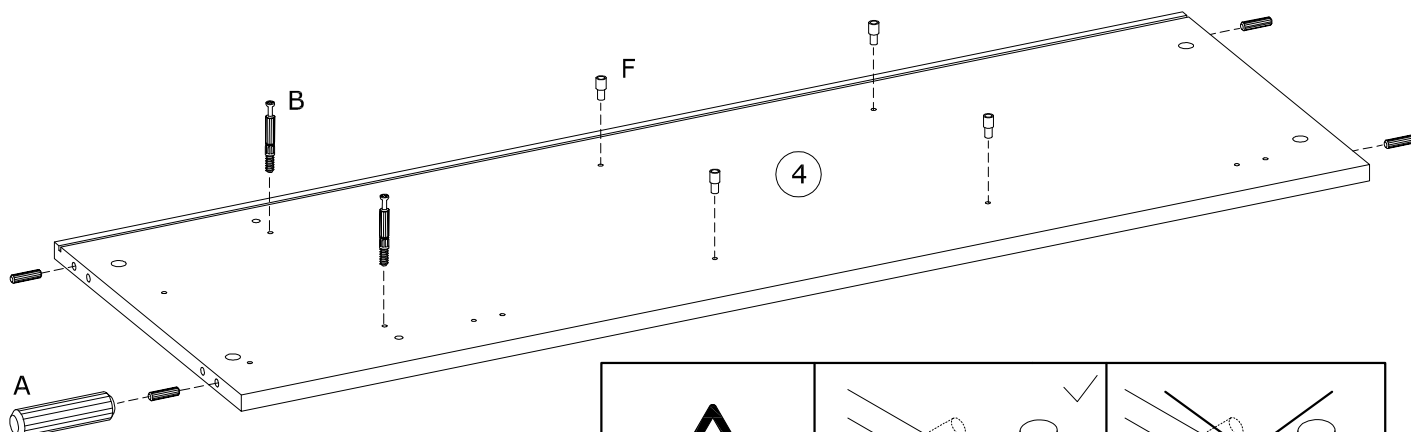


6




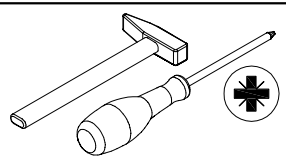
A x 4  Ø8x30 mm	B x 2  Ø6,5x36,5 mm	F x 4  Ø5x16 mm	
--	--	--	---

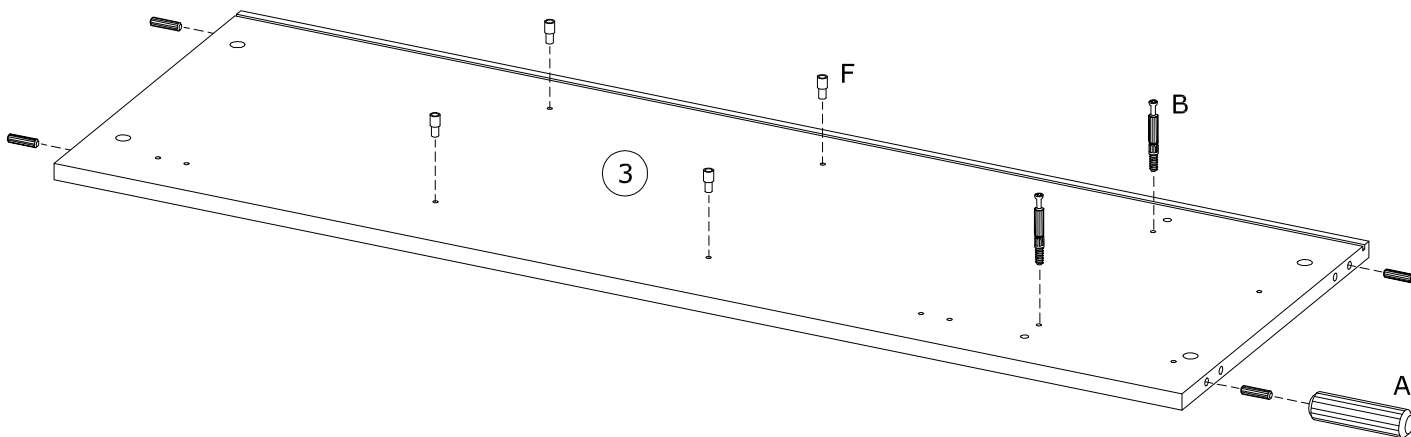

7


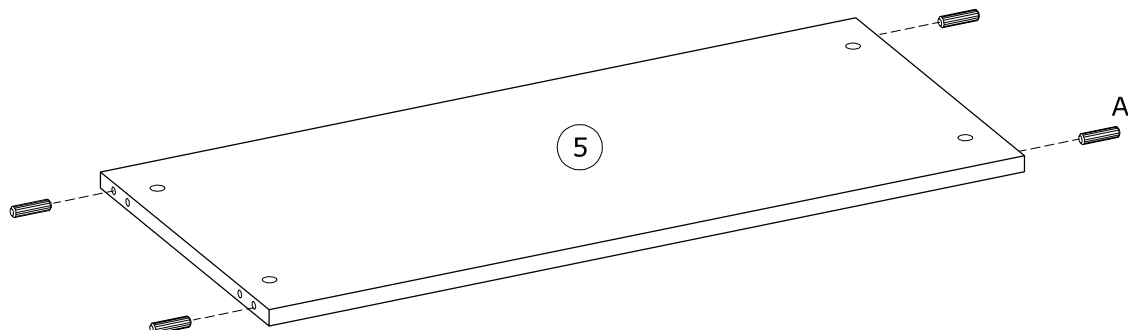


8

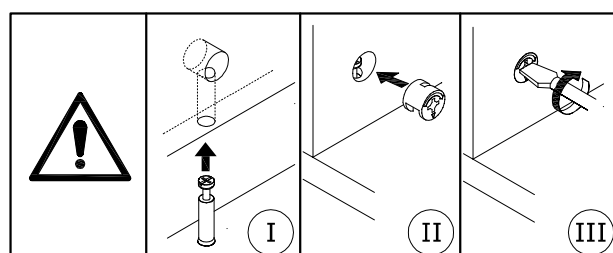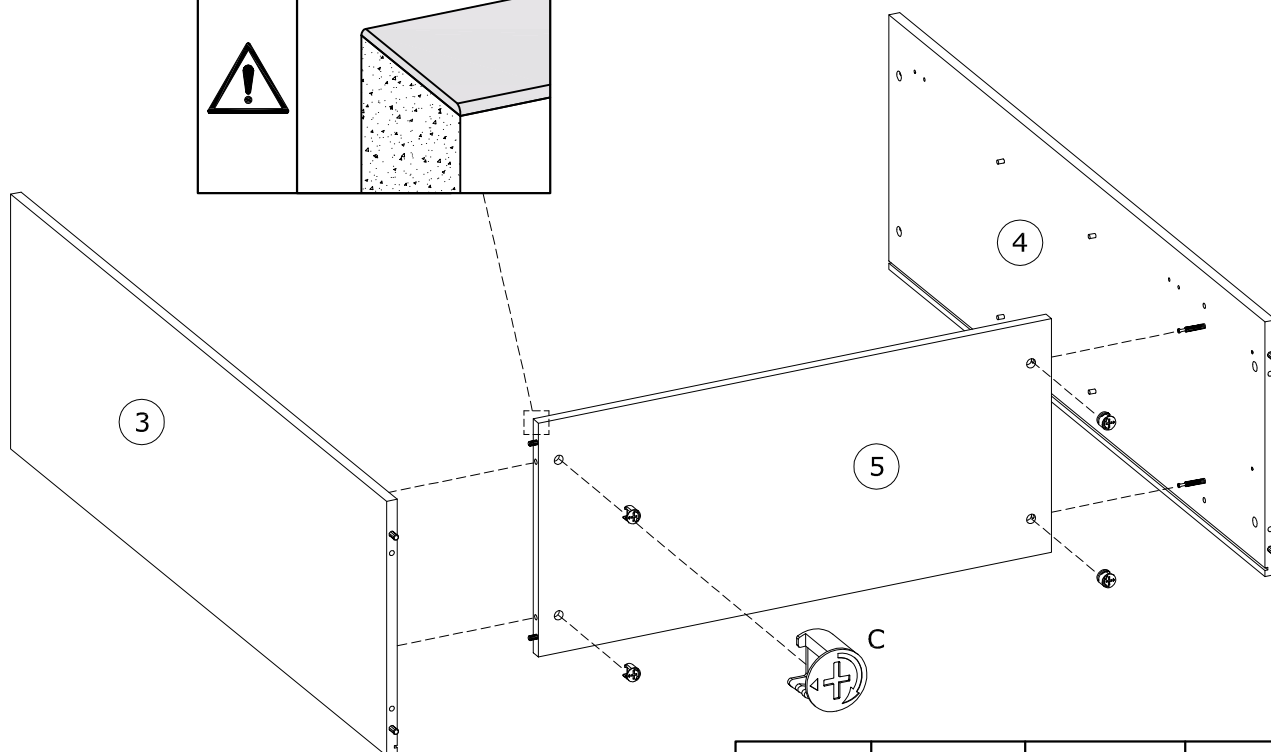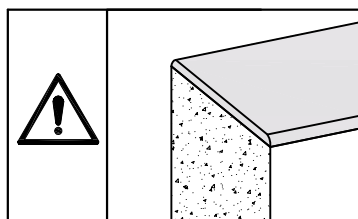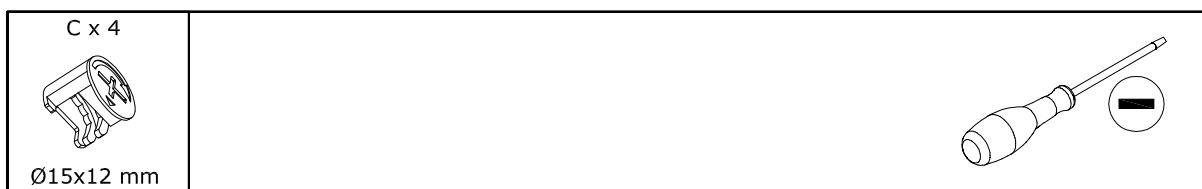


9



C x 4
Ø15x12 mm


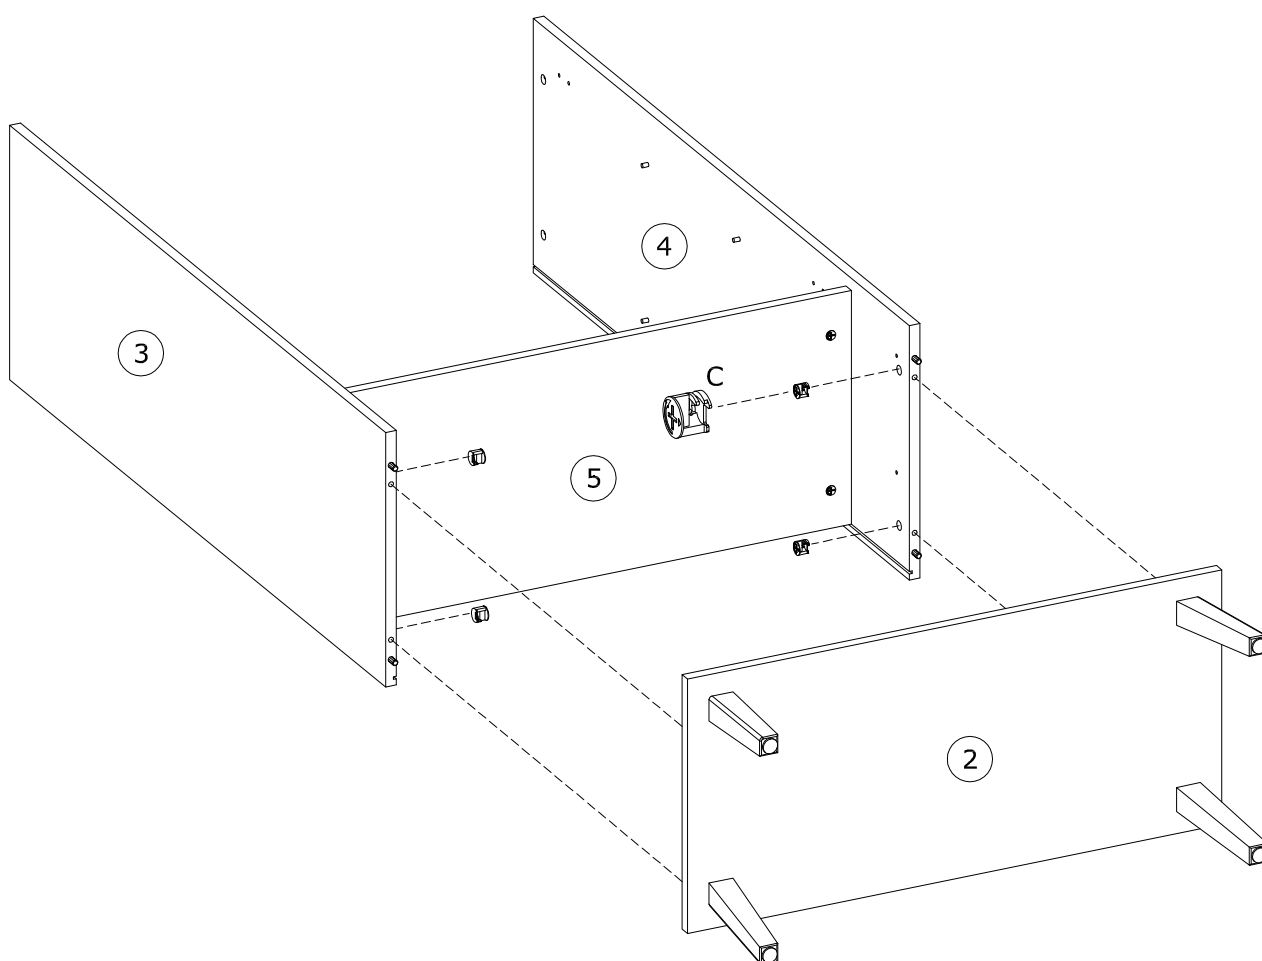
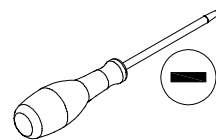


10


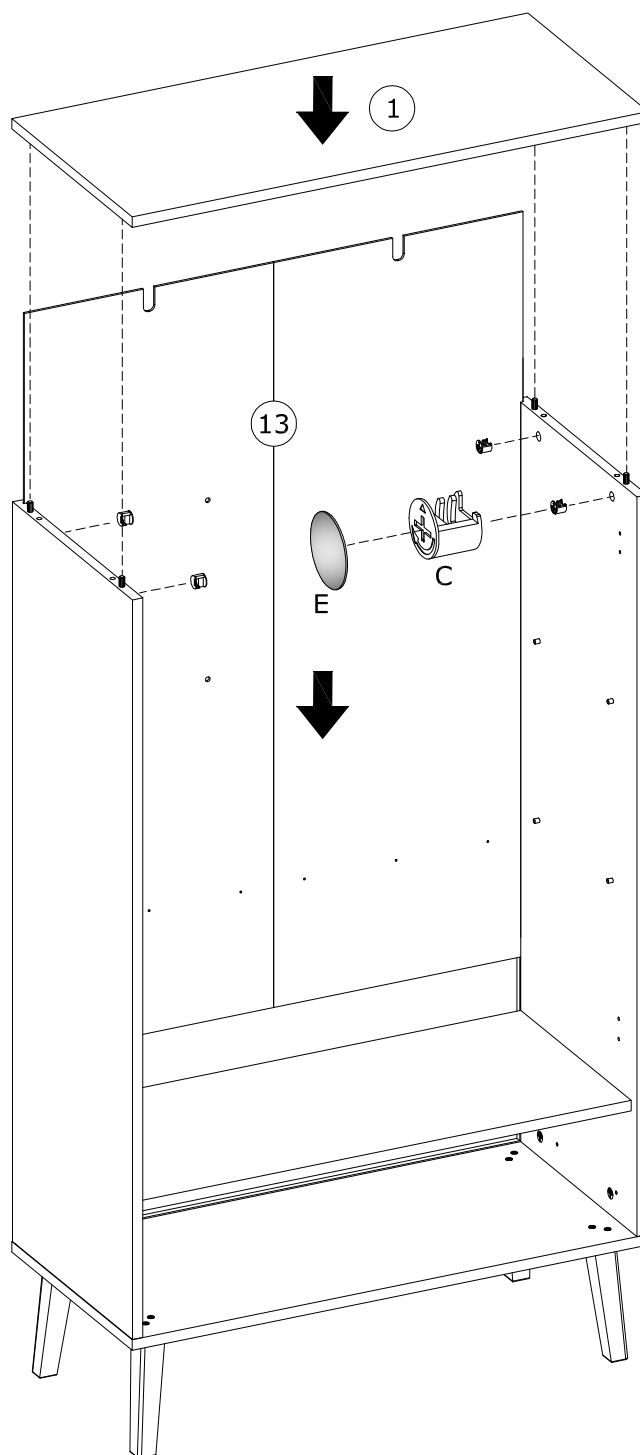


11

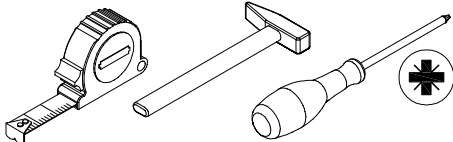D x 12  15x14x11 mm	M x 12  Ø3,5x20 mm	
--	---	--

	R  Ø3,5x16mm	S  Ø4x20mm	M  Ø3,5x20mm


 $XX=YY\equiv 90^\circ$


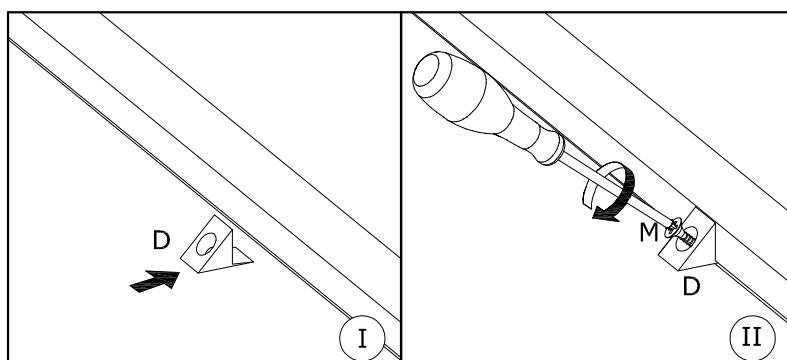
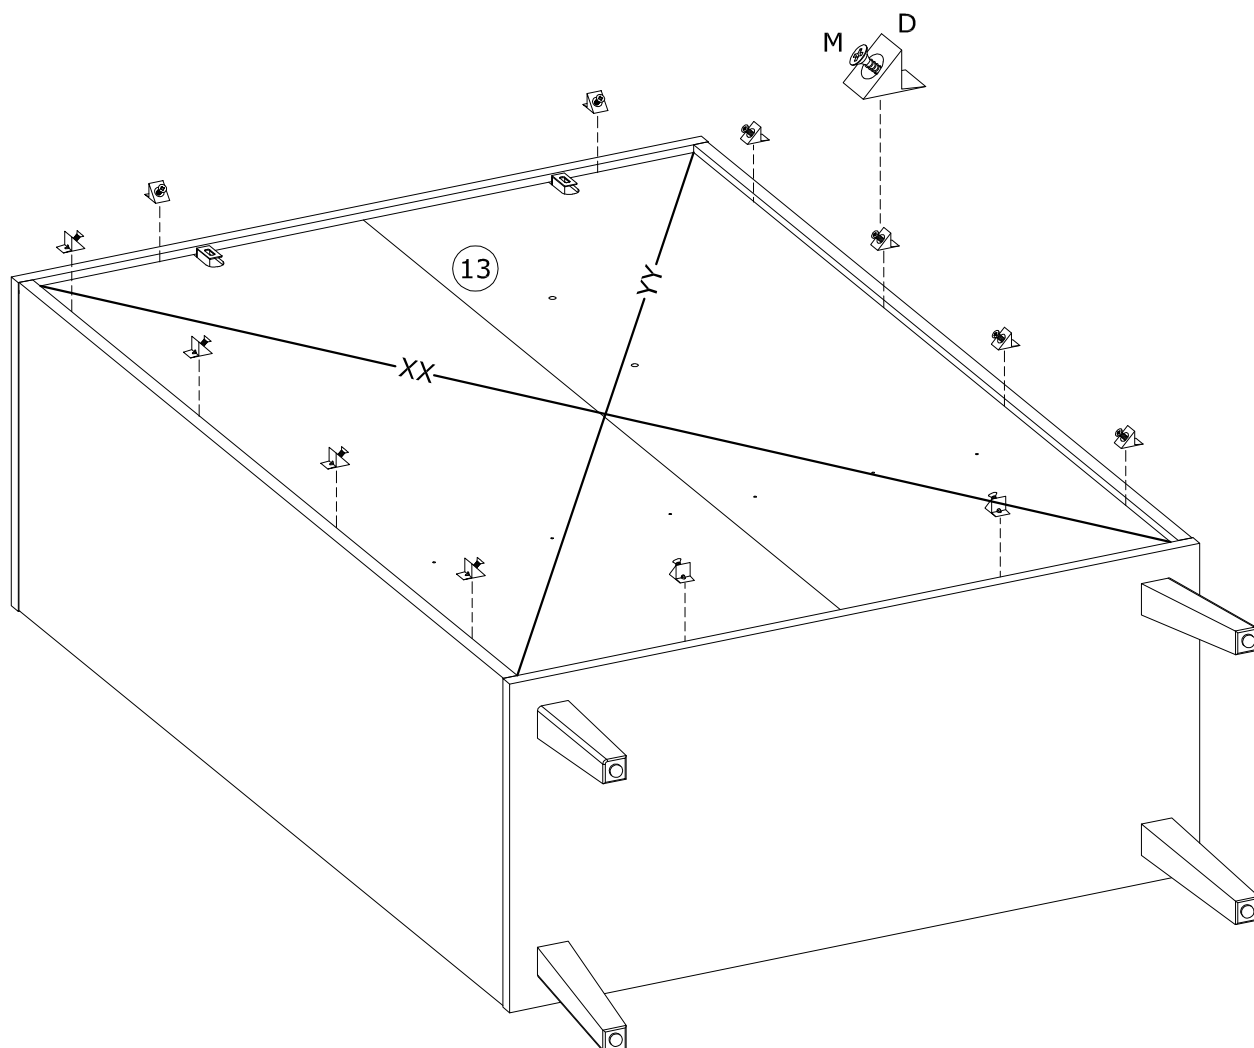


12





N x 6



Ø3,5x16 mm




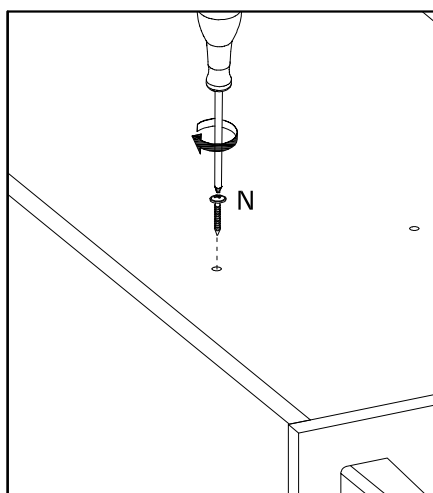
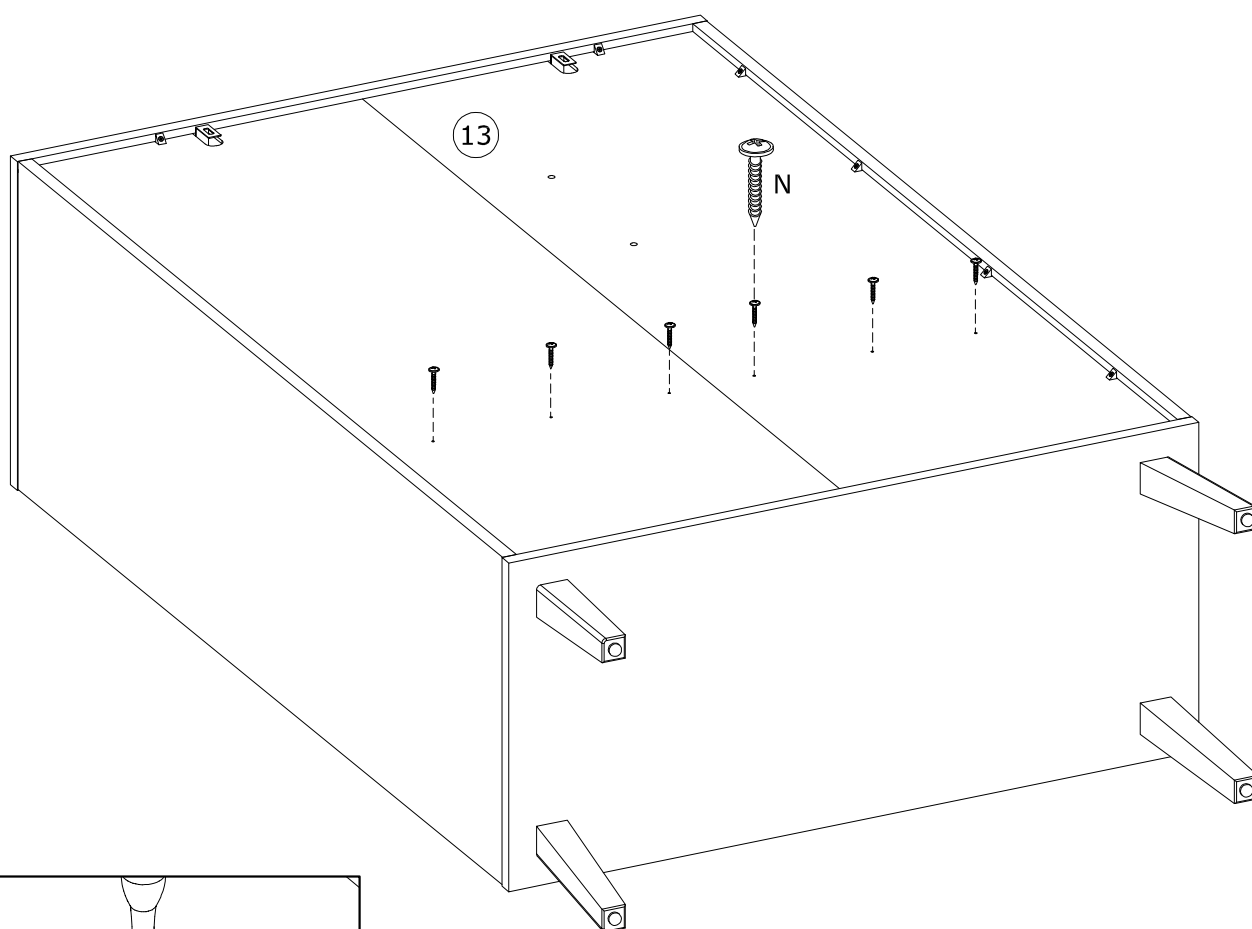
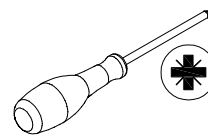


13

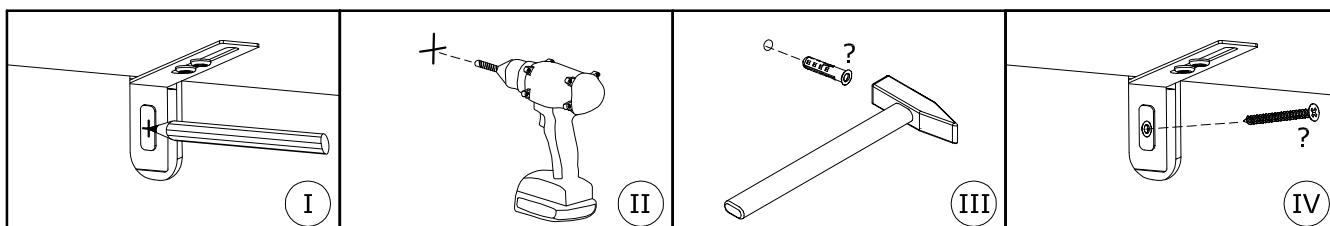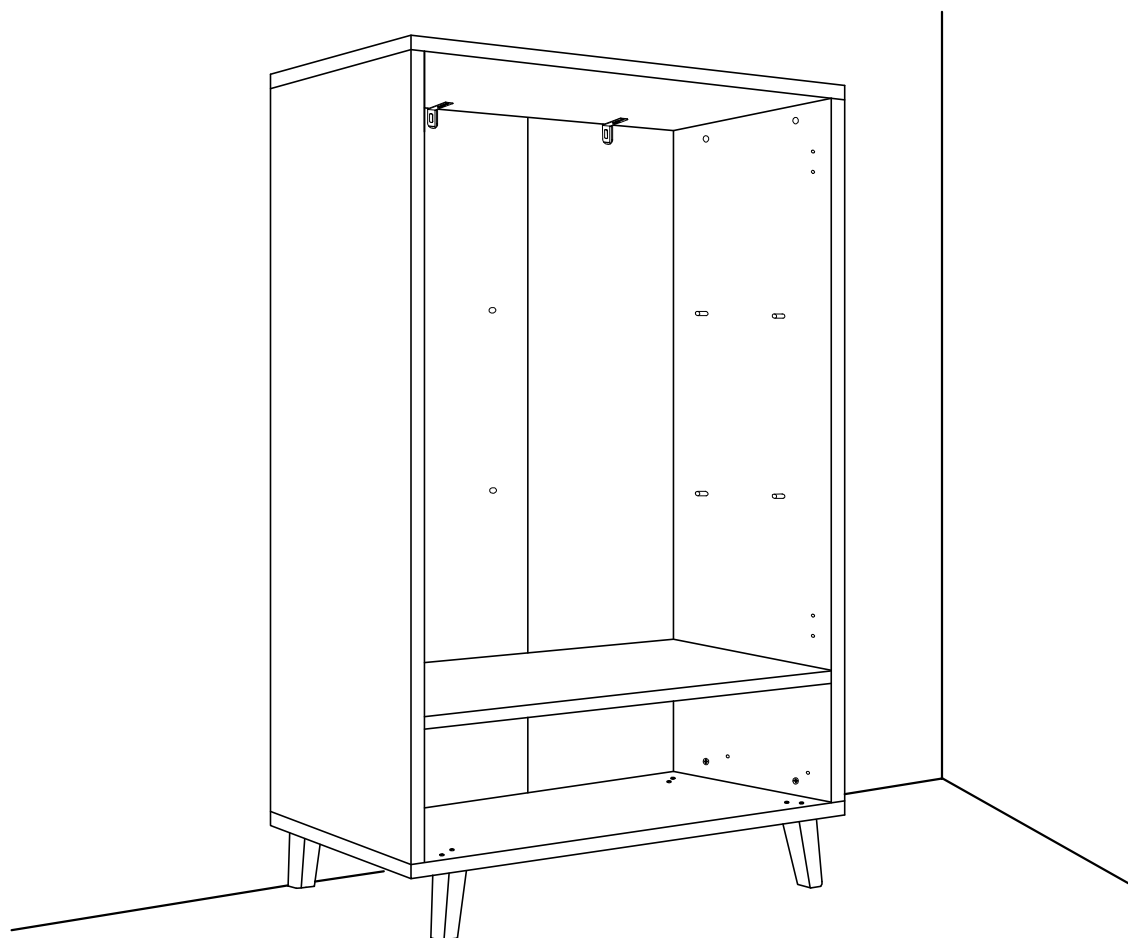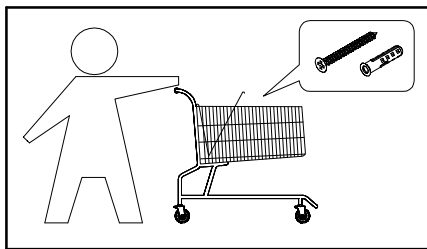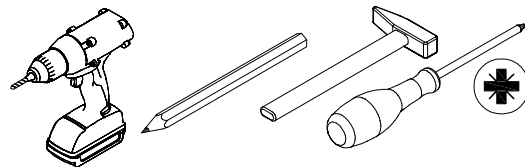


14

L x 2
100x20x8 mm

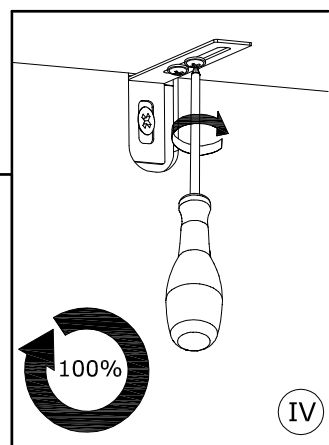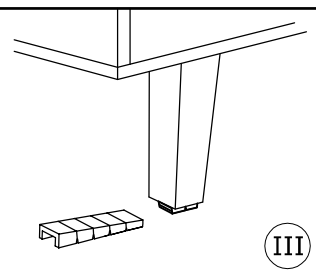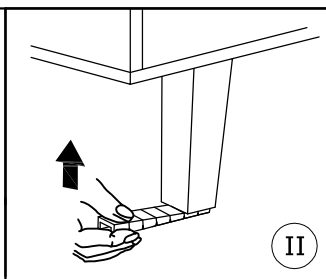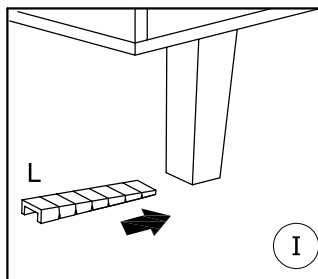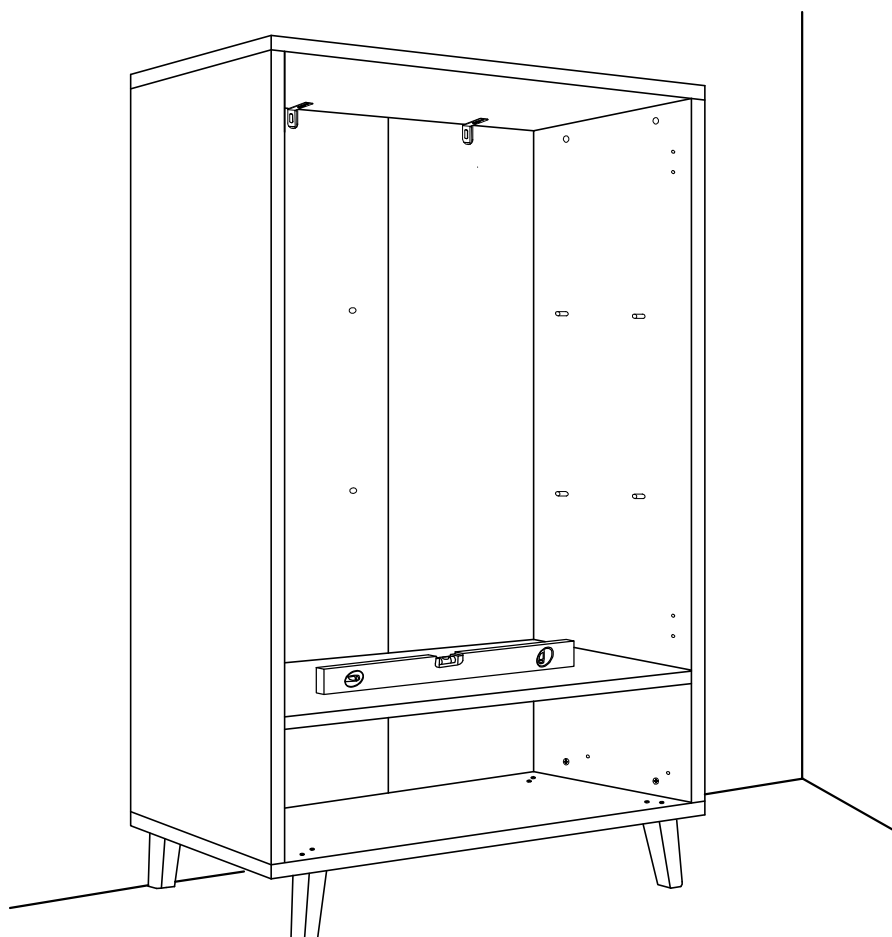
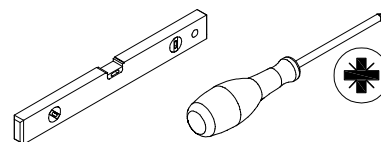


15

B x 2




Ø6,5x36,5 mm

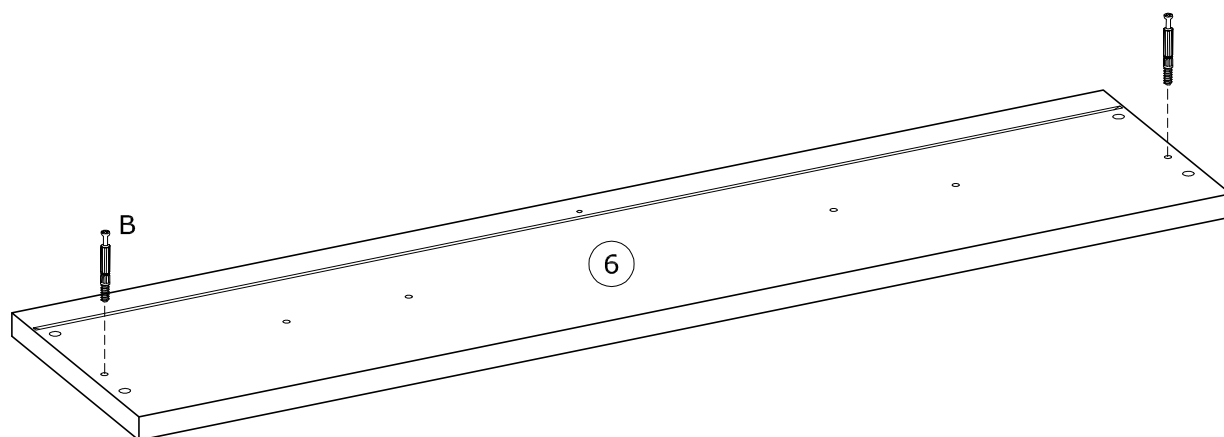
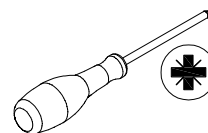


16


A x 4





Ø8x30 mm

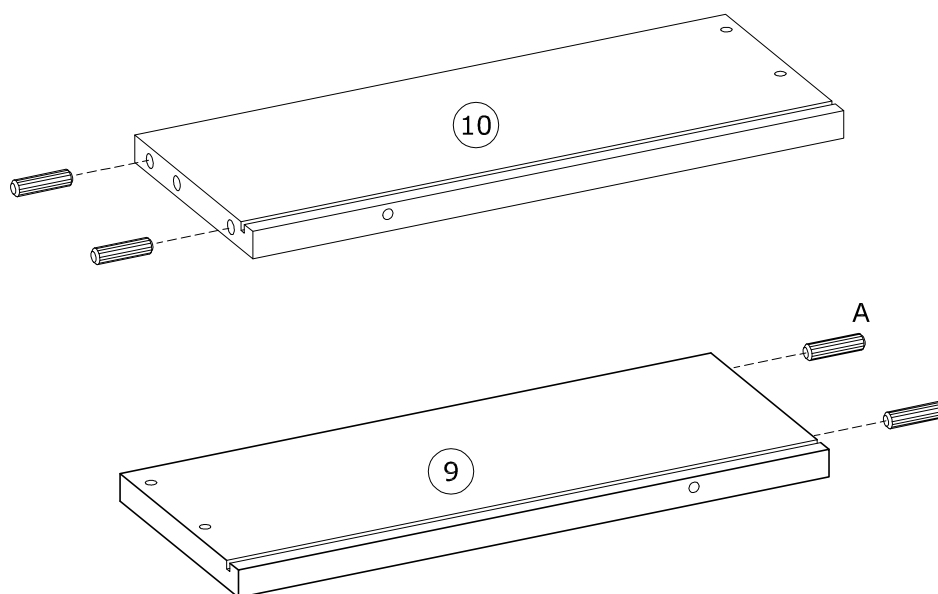

17

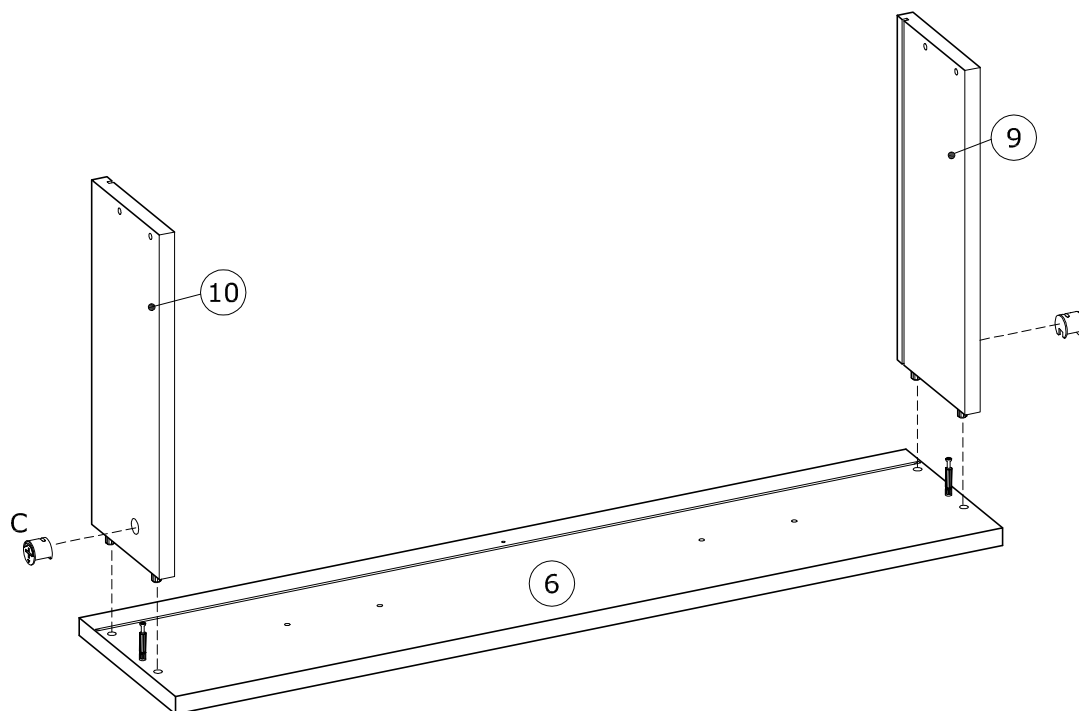


18

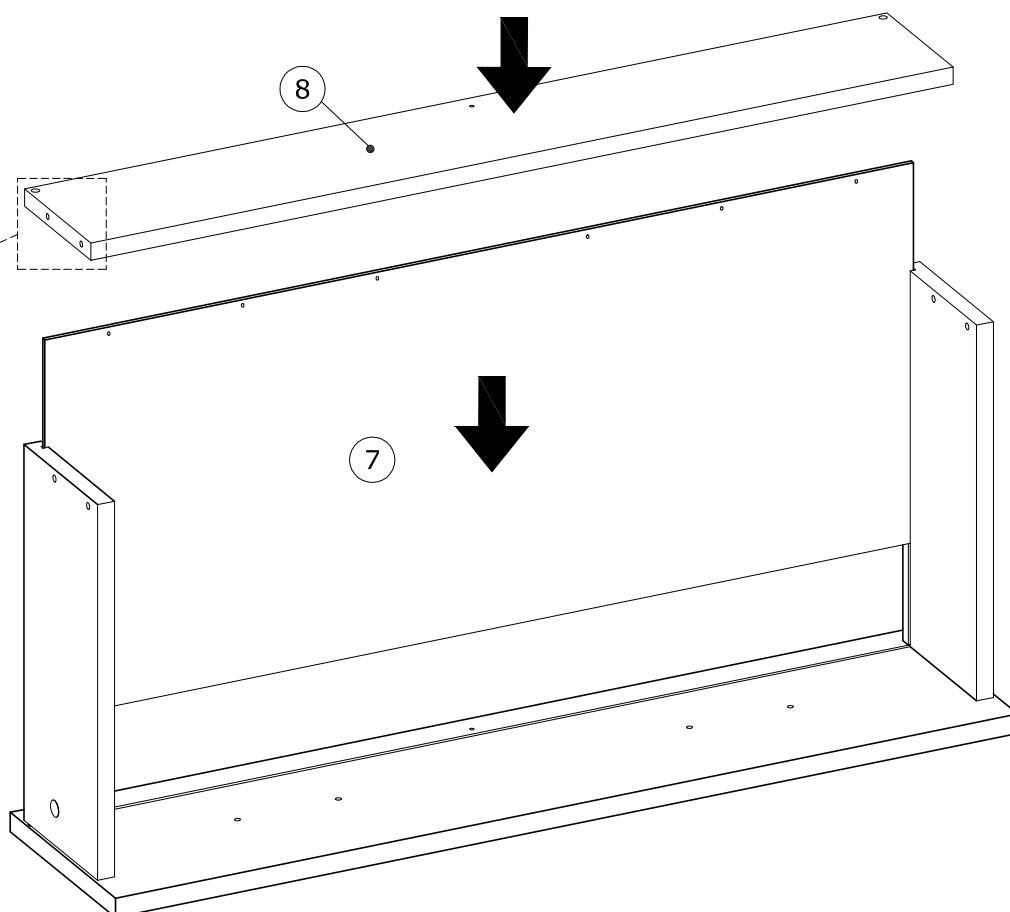
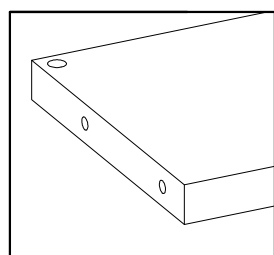


19

W x 4




Ø12x42 mm

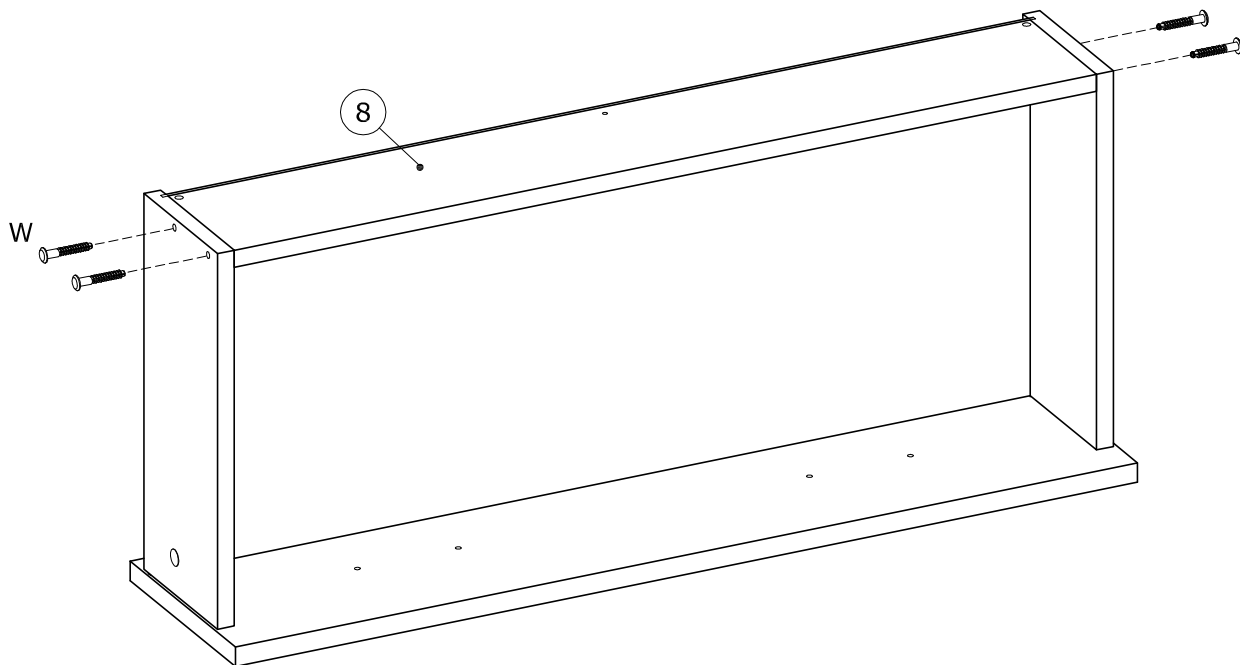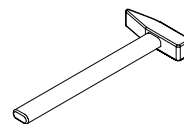


20

G x 2





120x15x20 mm



Q x 4





Ø4x27 mm

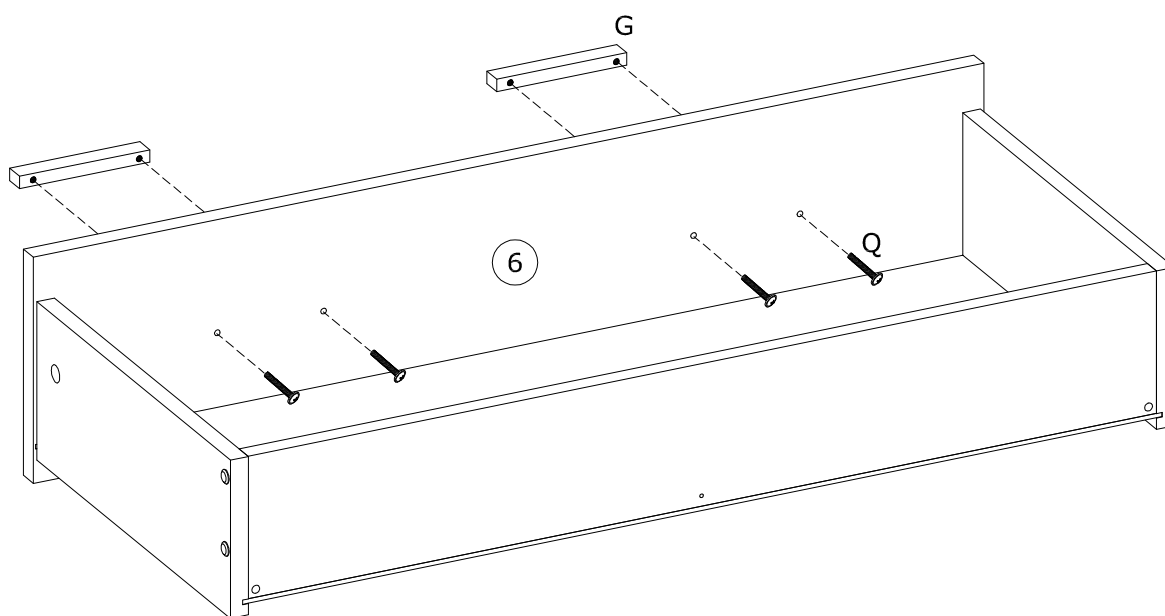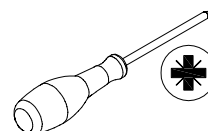

21

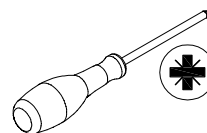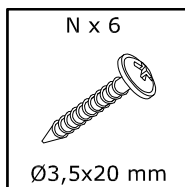


$XX=YY\equiv 90^\circ$

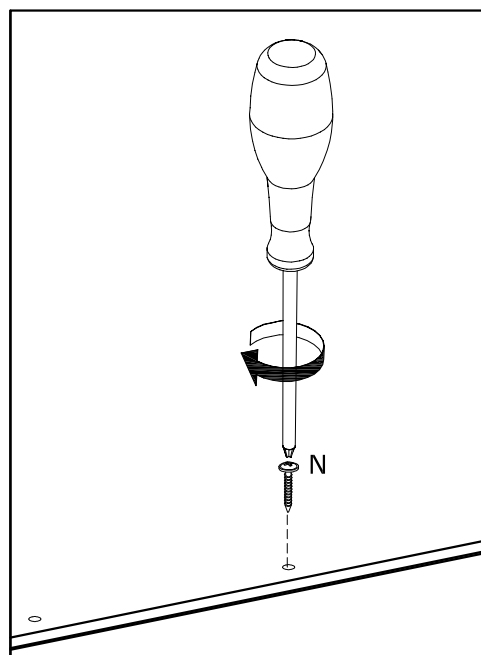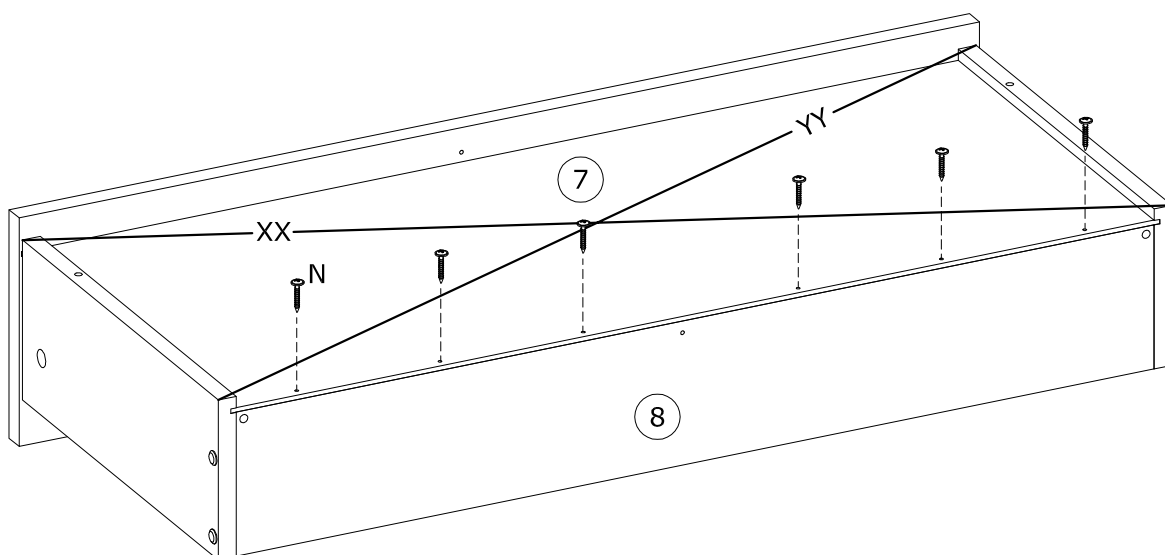


22

R x 2
Ø3,5x16 mm


T x 1
352x45x28 mm

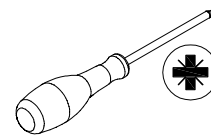




R
Ø3,5x16mm

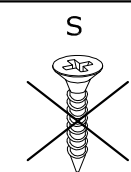



Ø4x20mm







Ø3,5x20mm

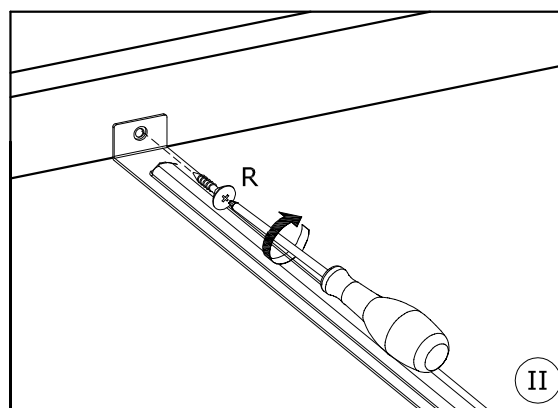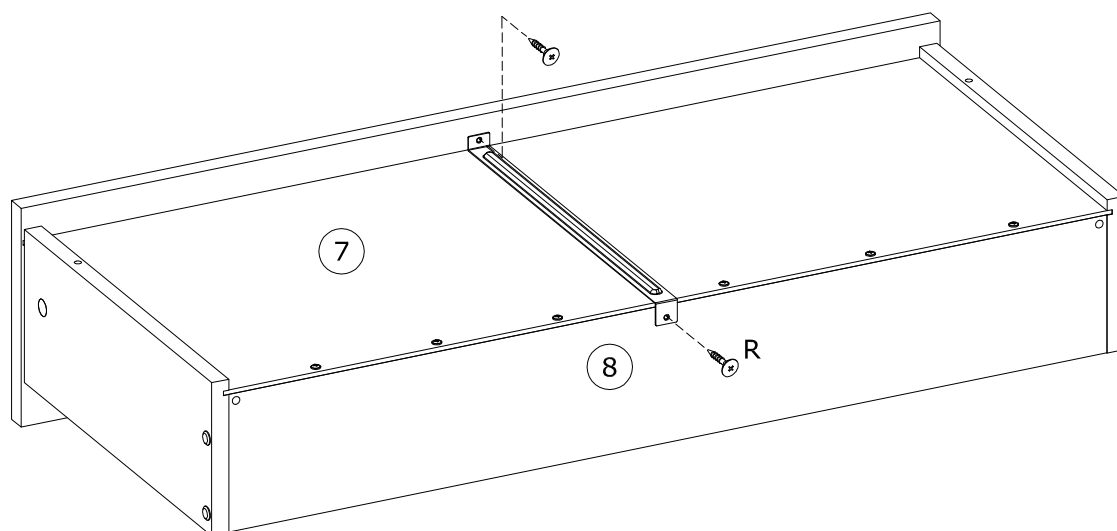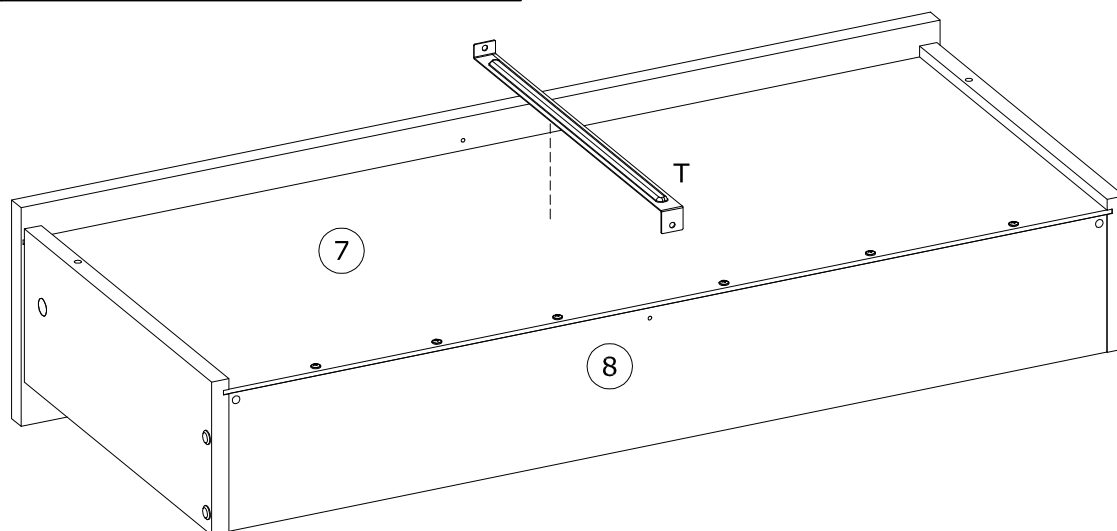



23

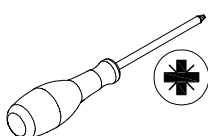R x 4  Ø3,5x16 mm	V x 1  350x39x36 mm	Y x 1  350x39x36 mm	
--	--	--	---

	R  Ø3,5x16mm	S  Ø4x20mm	M  Ø3,5x20mm
---	---	---	---

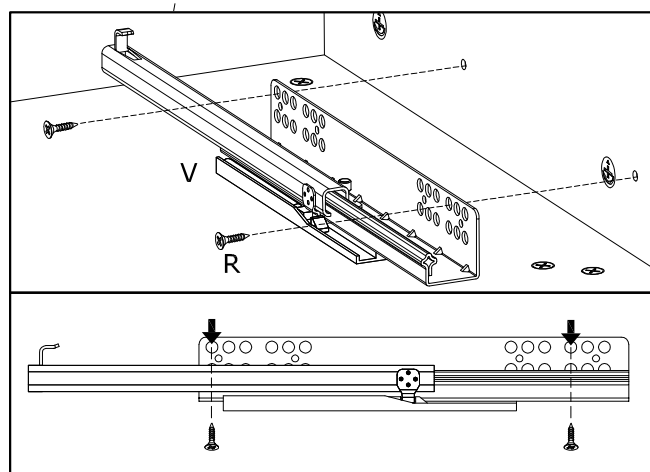
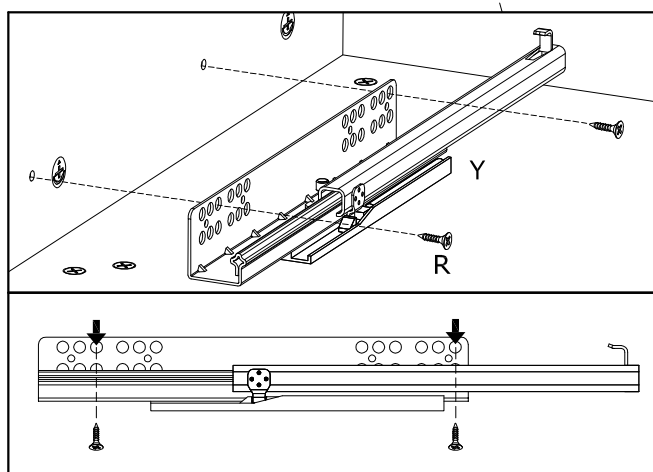
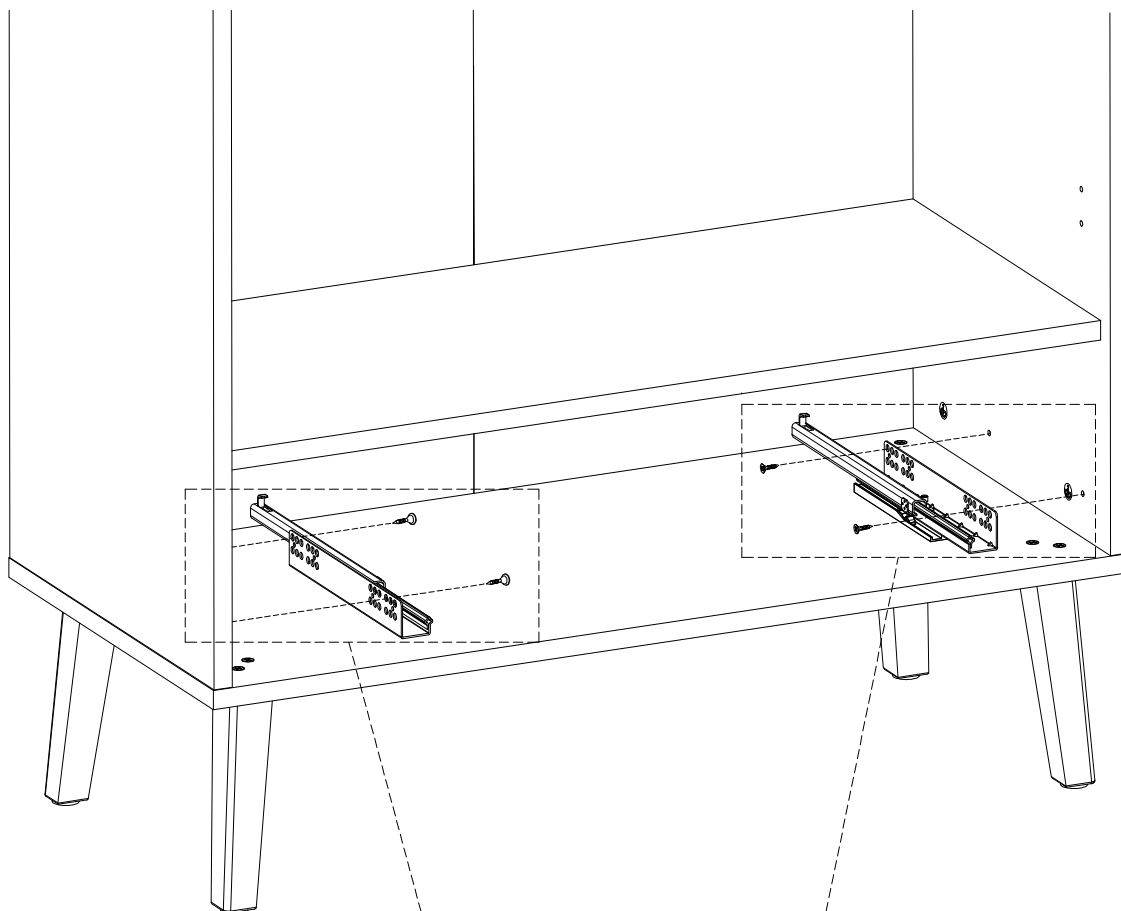


24

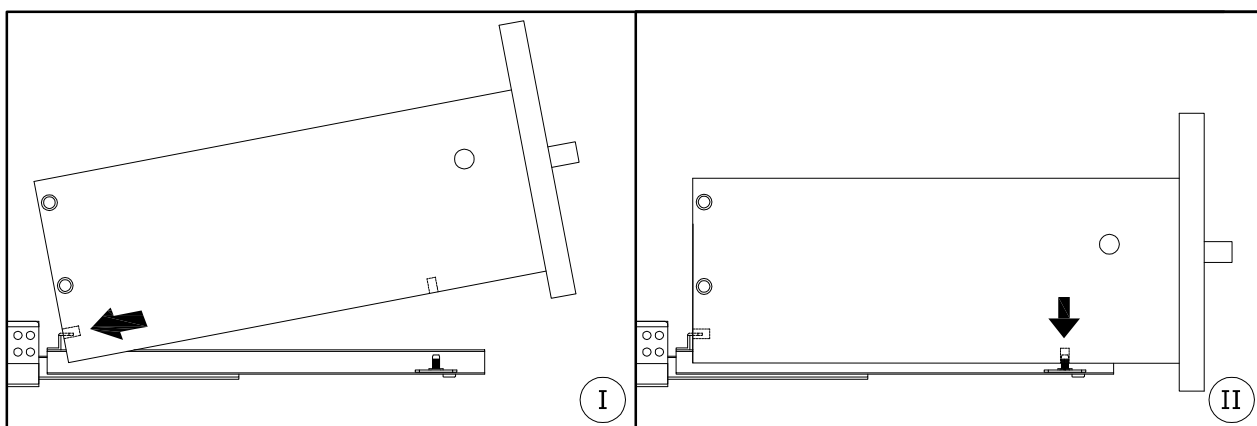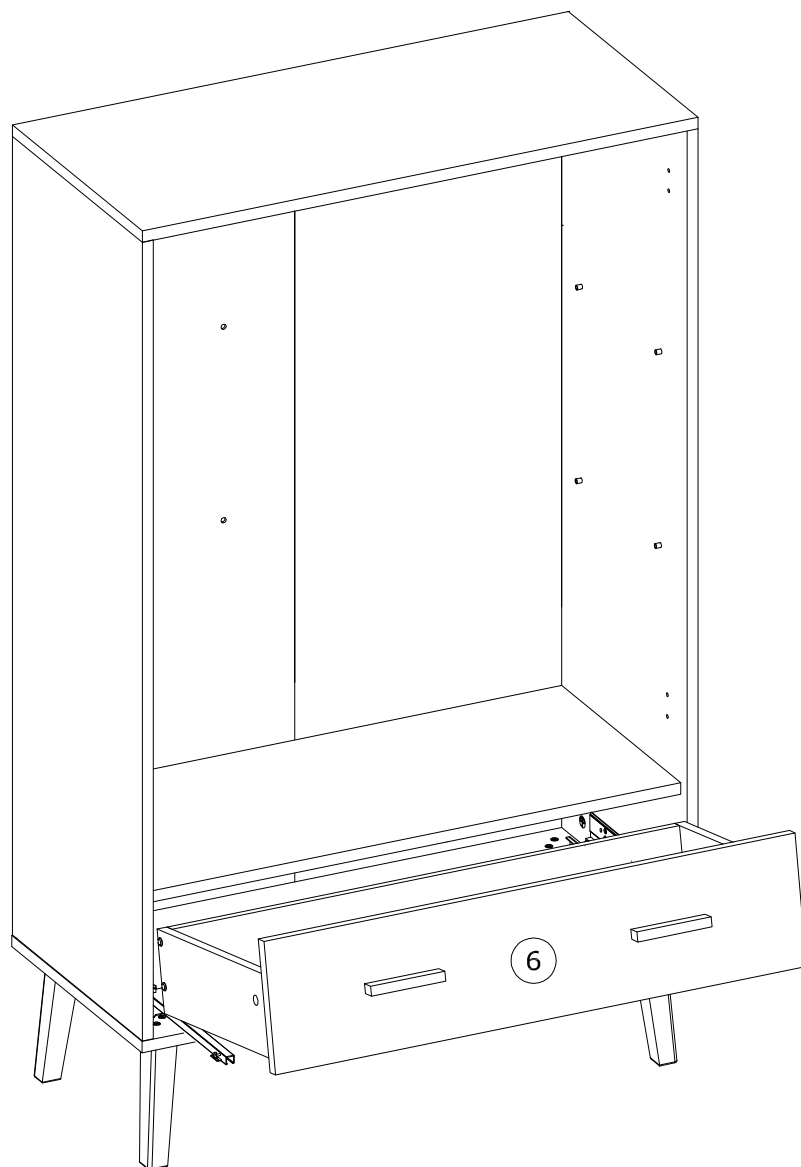



25

X1 x 2
270x30x15 mm

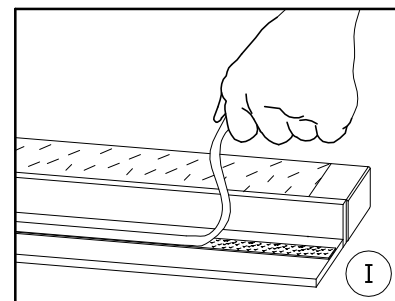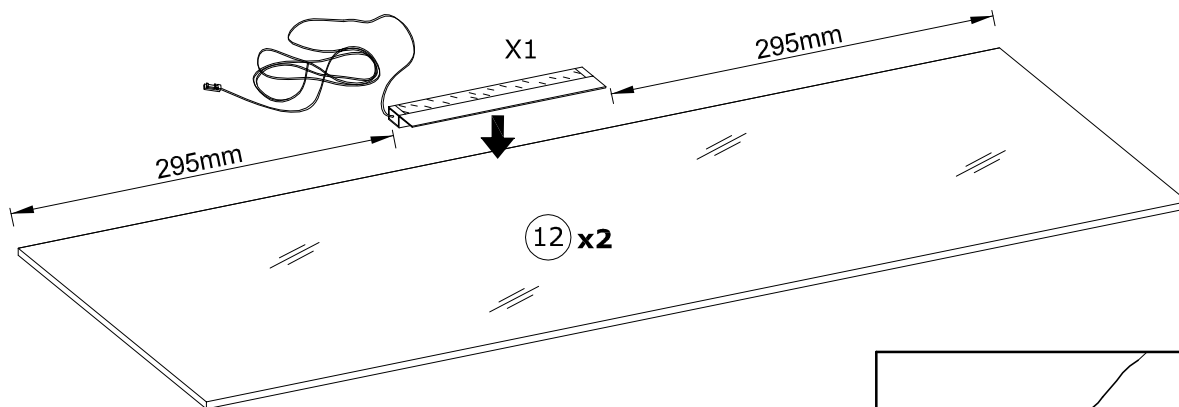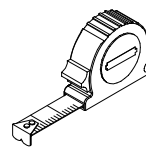





26



X2 x 1
270x30x15 mm

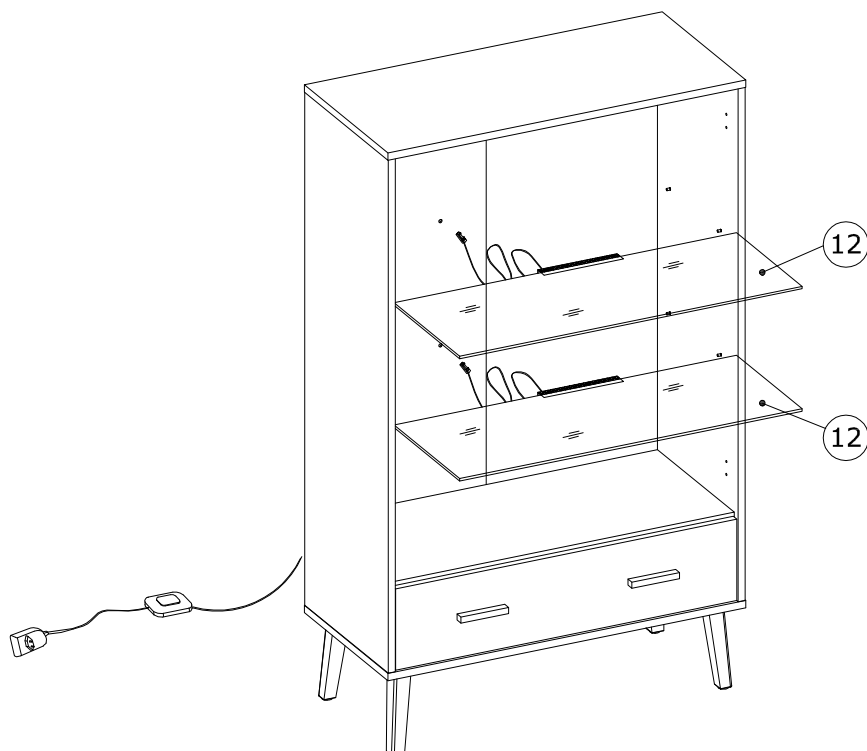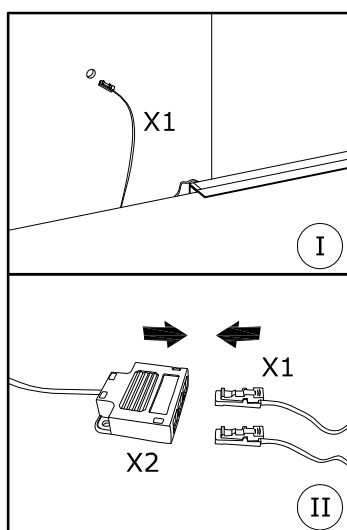

27

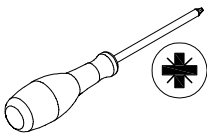U x 8  Ø4,5/Ø14 mm	S x 8  Ø4,0x20 mm	
---	--	---

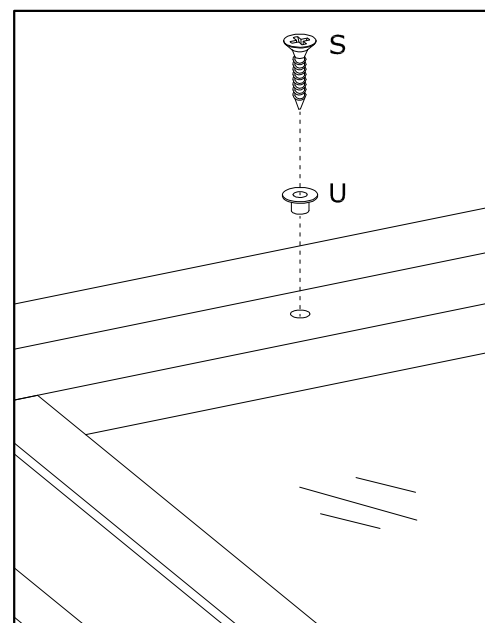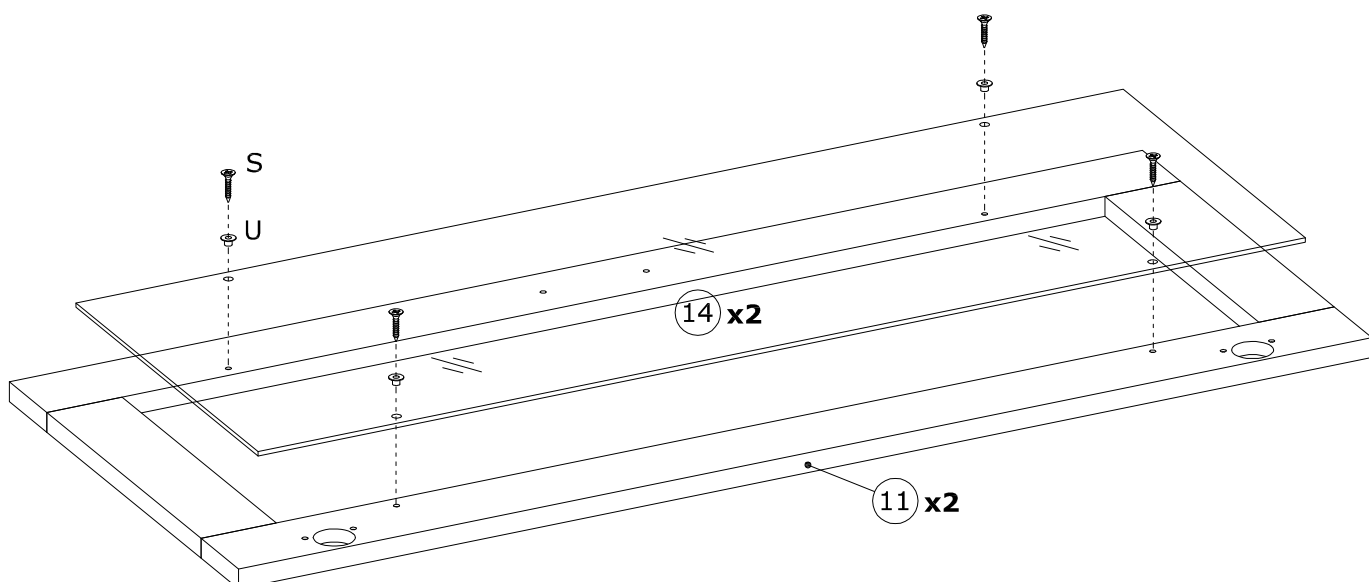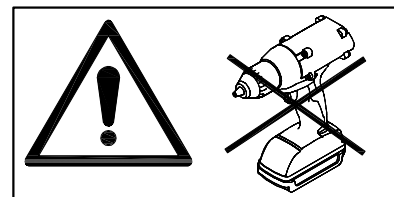

	R  Ø3,5x16mm	S  Ø4x20mm	M  Ø3,5x20mm
---	---	---	---

28

P x 4





Ø35 mm, FK15

R x 8



Ø3,5x16 mm

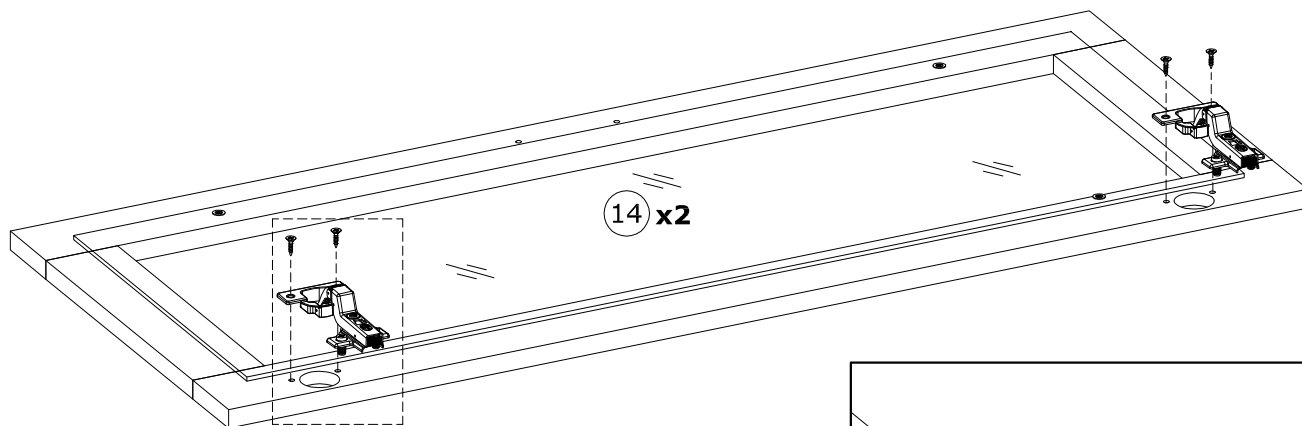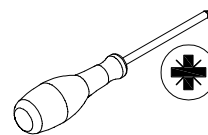

14 x2



R



Ø3,5x16mm

S




Ø4x20mm



M



Ø3,5x20mm

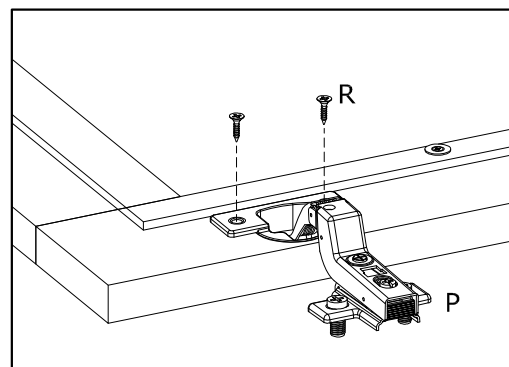


29




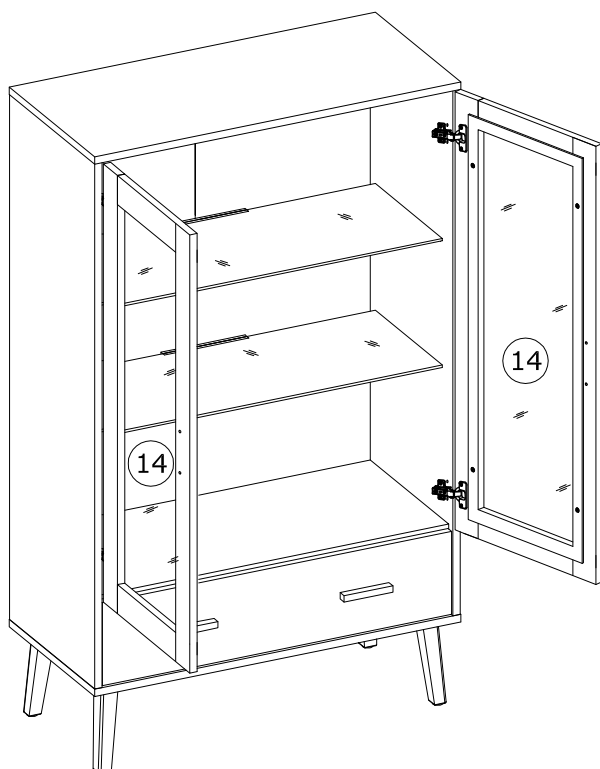
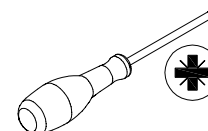


14














14

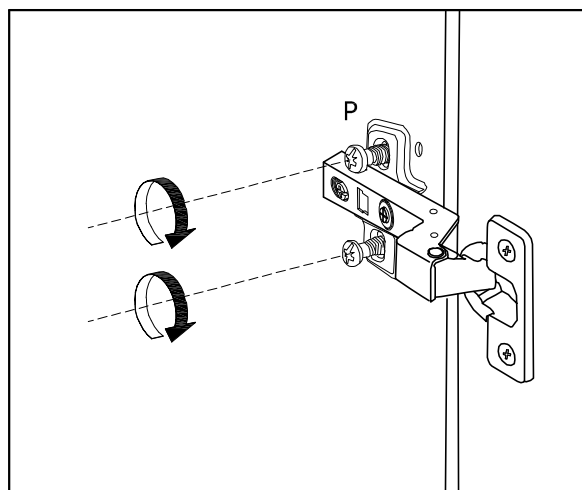






30

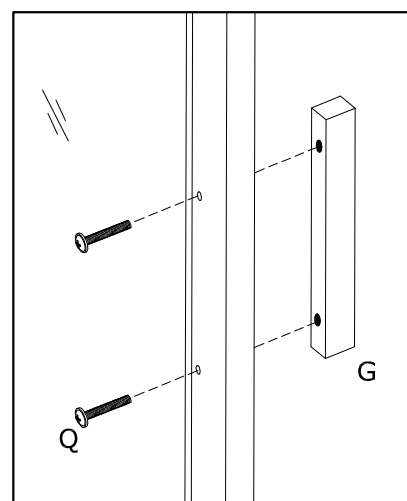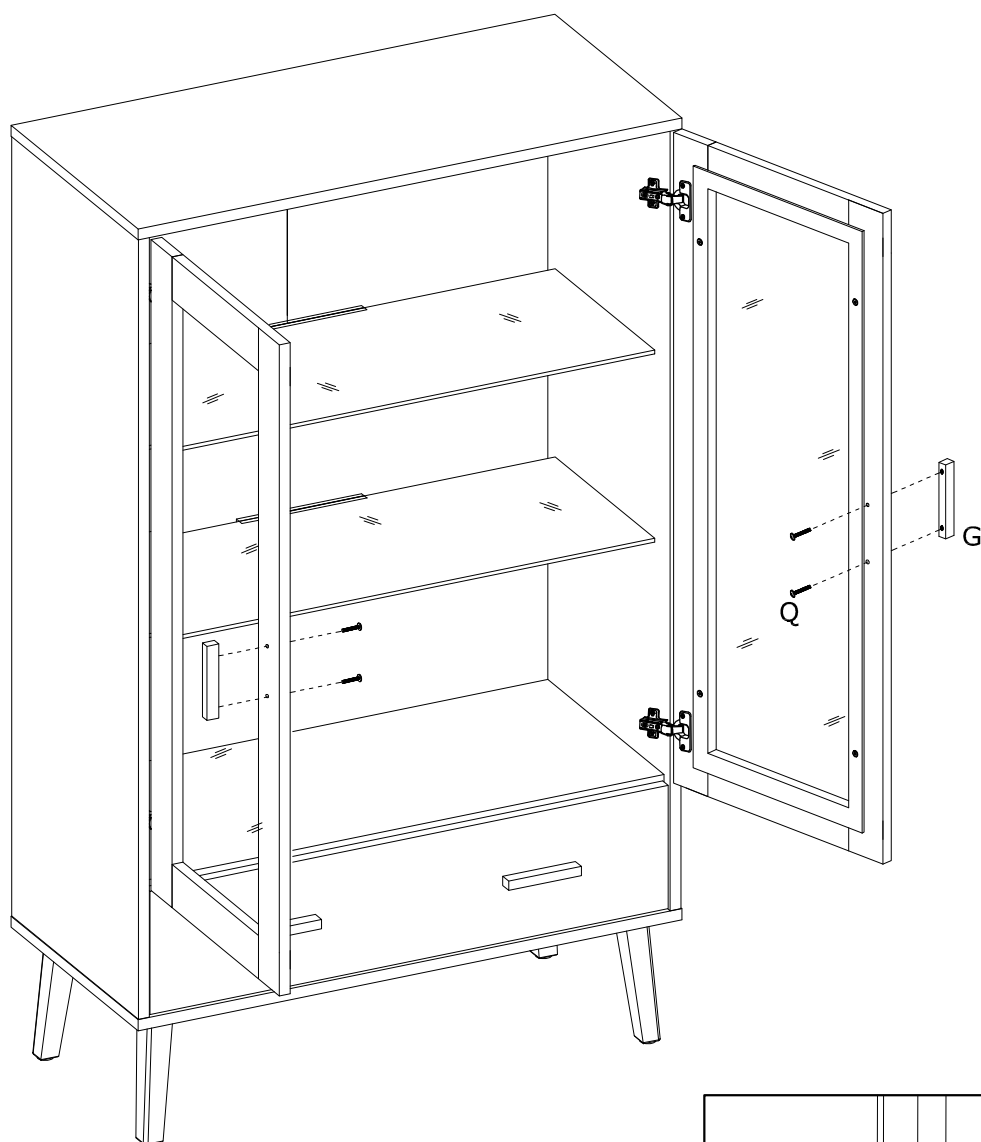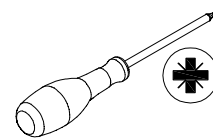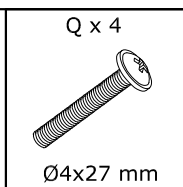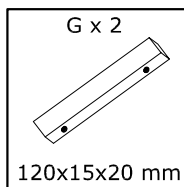

31

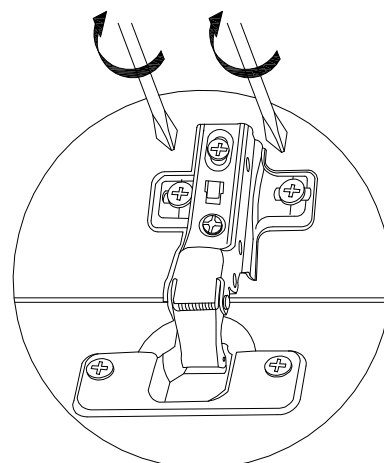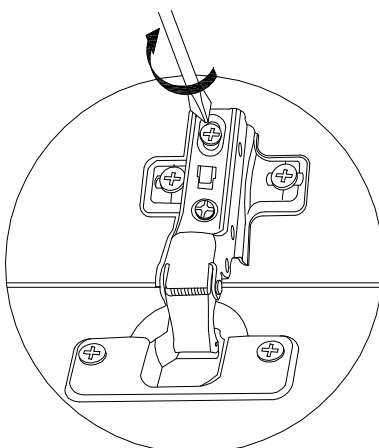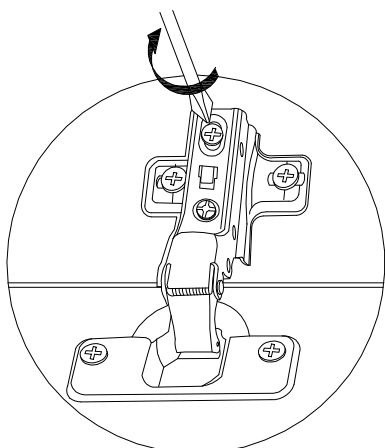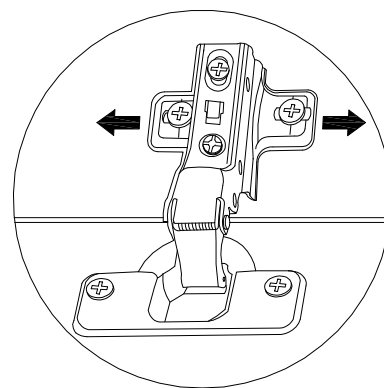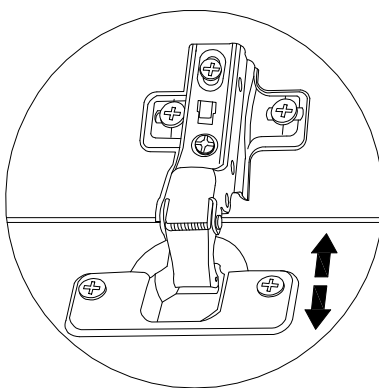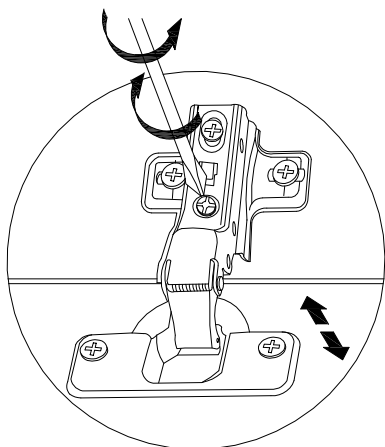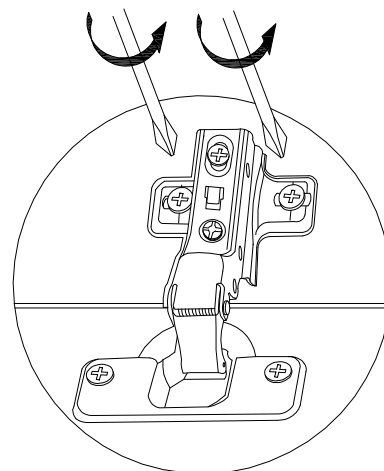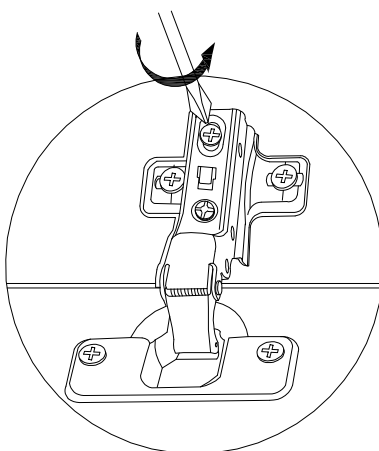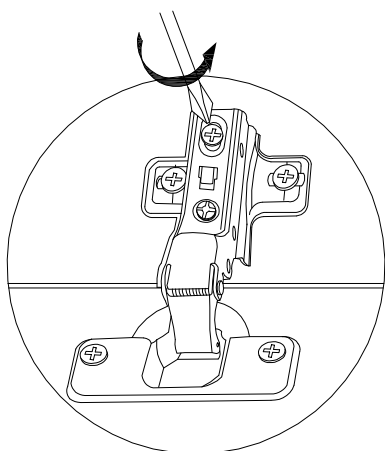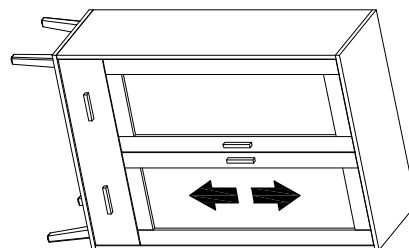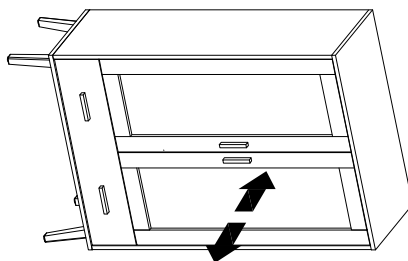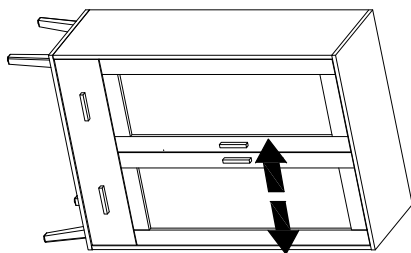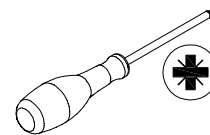

32

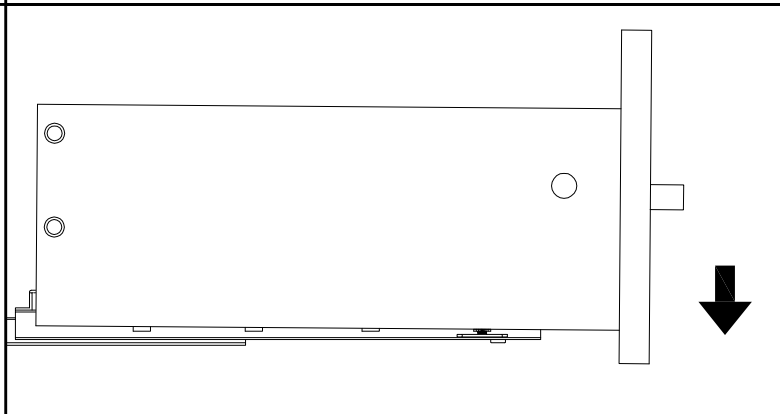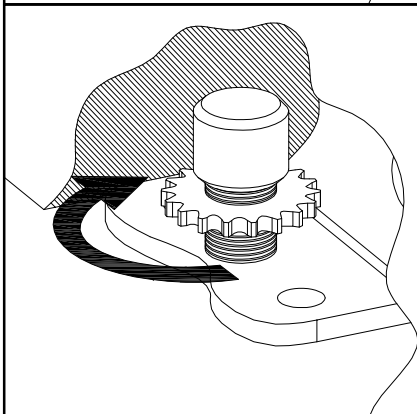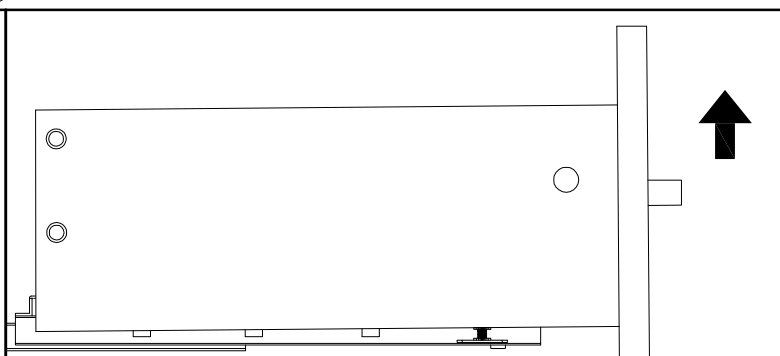
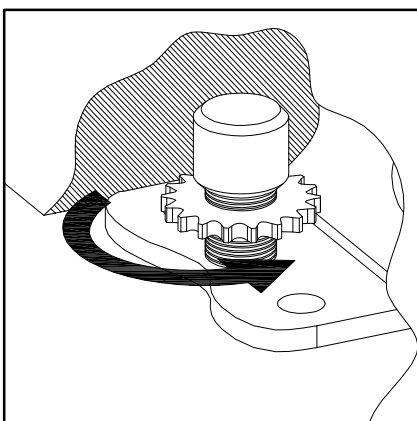
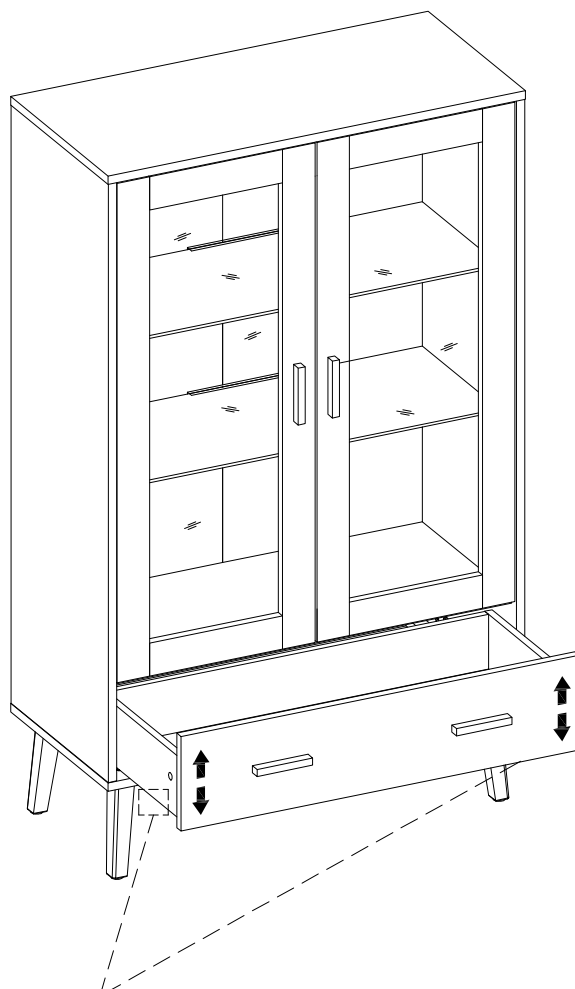


33


N x 2




Ø3,5x16 mm

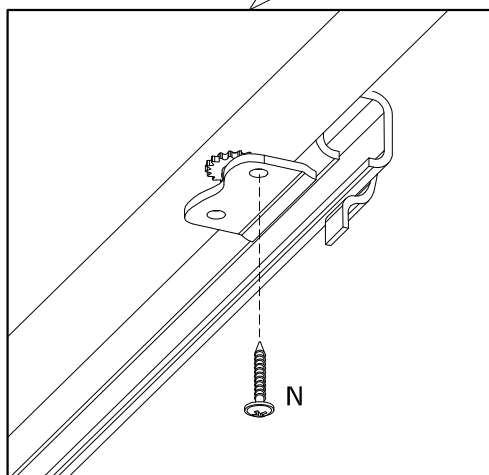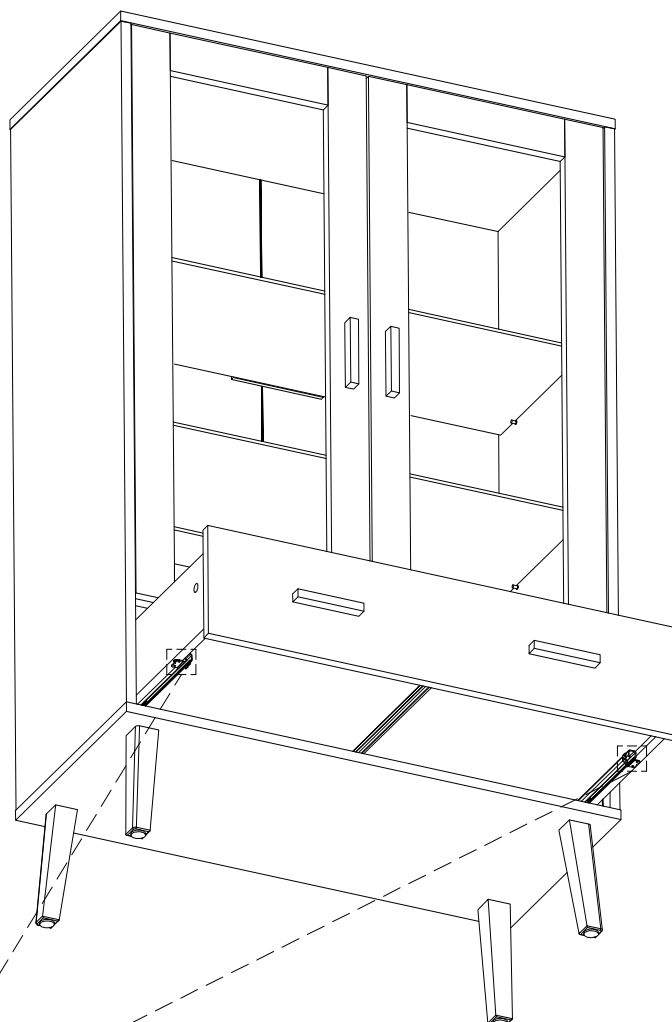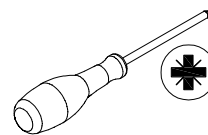

34

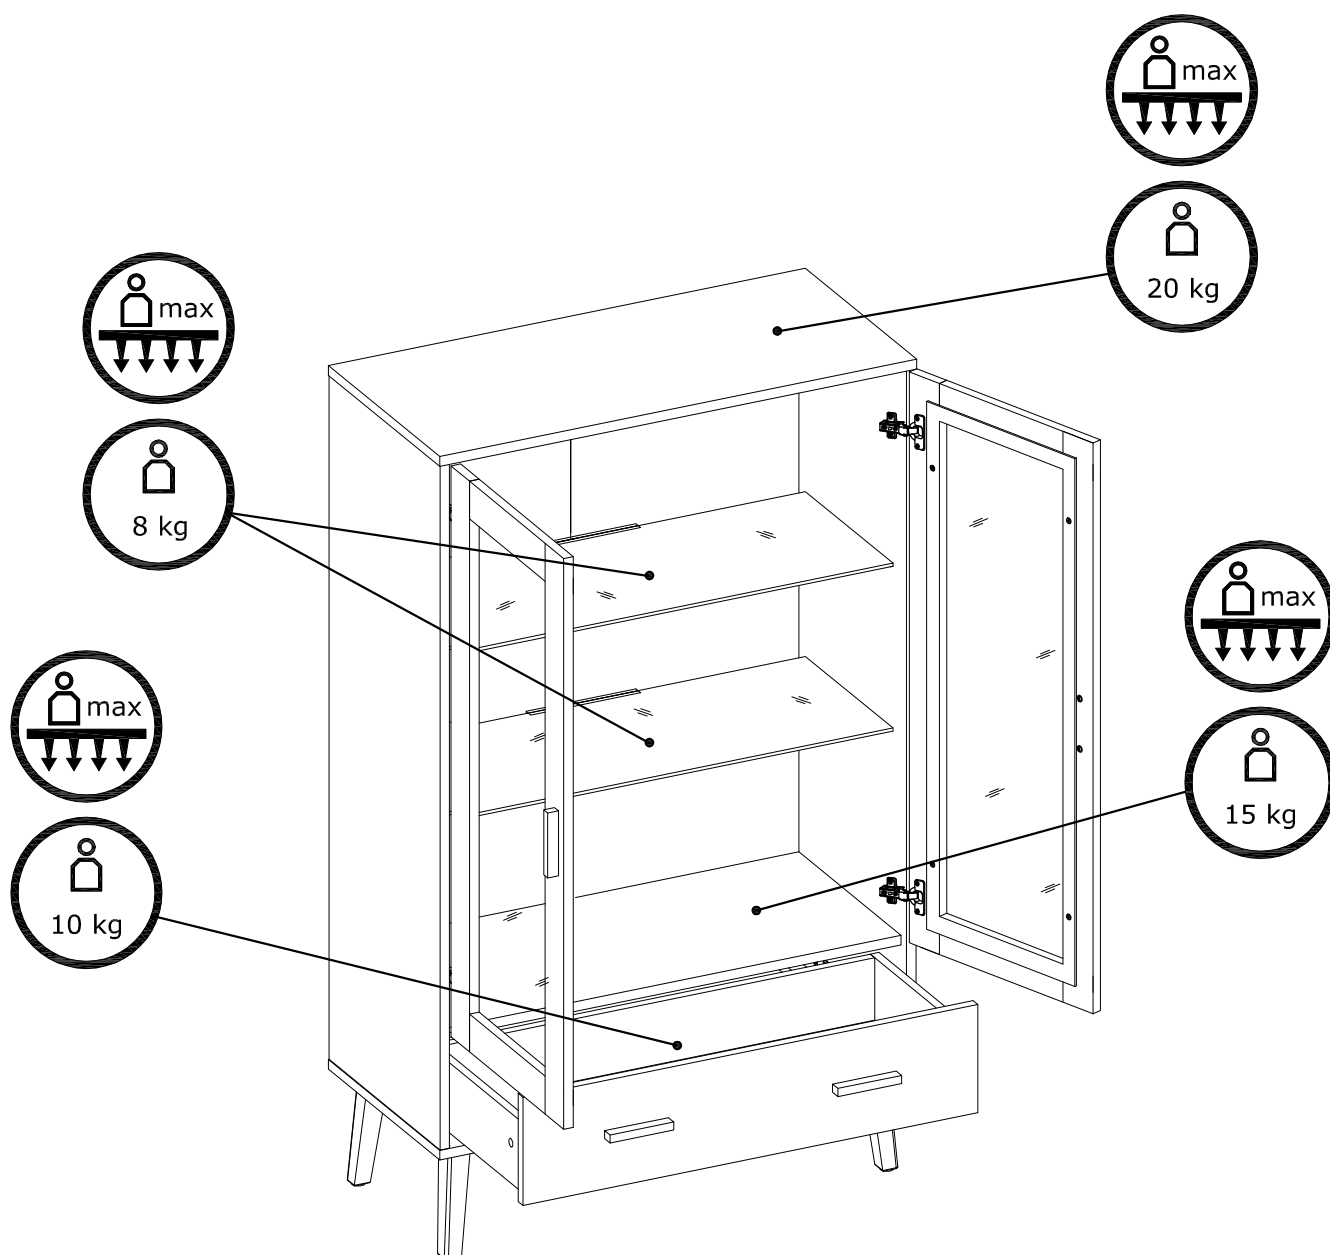

LEDSET 2PROFIL 15x15L270 ZPRISPC-0270x1-30-V2

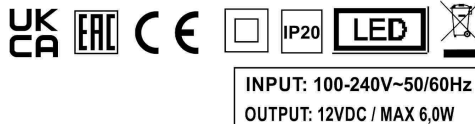

EN - MANUAL

SPECIFICATIONS:

Supply voltage: 230V ~ 50Hz, Supply voltage of LED Lamps: 12VDC. The other parameters specified on the product label.

CONDITIONS FOR SAFE INSTALLATION AND USE

LED lighting set is made for 230V~50Hz. Set is made in the second class protection and is designed for internal use only.

LED power supply should be connected in a place accessible, away from sources of heat only to efficiently working electrical installation. The total power LED lamps cannot exceed the rated output power. During maintenance LED lamps the power supply must be disconnected from the electrical network, and do not use cleaning chemicals. Installation perform according to the mounting instructions in the manner and sequence shown. During the installation of lighting power supply cannot be connected to a power source. LED lamps must be connected to the power splitter. Do not use faulty set. If you do not use the light for a long time, in order to save electricity disconnect the power supply from the mains system. Producer is not responsible for damage caused by incorrect installation, improper use of a product or construction changes.

In case of any doubt please contact with a specialist.

If the external flexible cable or rope is damaged, it should be changed only by the producer or his service agent or a similarly qualified person to avoid the risk.

INSTALLATION

Gently pull out the set from the package. Select the place of installation the LED lamps and place for installation connecting cables. If necessary, Drill holes with a diameter that allows the installation of cables and plugs. LED lights plugs connected to the power splitter. Check mounting and connections. Plug the AC adapter into an AC outlet 230V ~ 50Hz.

Turn on the light switch or remote control.

FR – NOTICE D'UTILISATION

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230V~50Hz, Tension d'alimentation des luminaires LED: 12VDC. D'autres paramètres sont indiqués sur l'étiquette du produit.

CONDITIONS DE L'INSTALLATION ET D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le kit des lampes LED est fabriqué pour une tension 230V~50Hz. Le kit a été fabriqué en classe II de protection et est destiné pour être installé à l'intérieur des locaux. L'alimenteur doit être connecté dans une zone accessible, à la distance des sources de chaleur, uniquement à un réseau électrique efficace. La puissance cumulée des lampes LED ne peut pas dépasser la puissance nominale de l'alimenteur. Lors de l'entretien des lampes LED il convient, obligatoirement, de couper l'alimentation du réseau ; il est strictement interdit d'utiliser pour le nettoyage des produits chimiques. La pose doit être effectuée conformément aux instructions de la notice de pose, de façon et suivant l'ordre indiqué sur les figures. Lors du montage des luminaires, l'alimenteur ne peut pas être connecté à la source de courant. Les lampes LED doivent être connectées au distributeur du circuit d'alimentation. Il est interdit d'utiliser le kit défectueux. En cas d'une longue pause dans l'utilisation de lampes, afin d'économiser l'énergie électrique, il convient de couper le circuit d'alimentation du réseau. Le fabricant n'est pas responsable des défauts résultant du mauvais montage, de la mauvaise utilisation du produit ou des modifications de sa construction. En cas de doute, il convient de contacter le fabricant. Si le conduit flexible extérieur ou le cordon sont abîmés, ils ne peuvent être remplacés que par le fabricant ou par son service, ou une personne ayant les mêmes qualifications pour éviter tout risque.

POSE

Sortir prudemment le kit de l'emballage. Indiquer la zone de la pose des lampes LED et la zone de passage des conduits de connexion. En cas de besoin percer les ouvertures devant recevoir les conduits, d'un diamètre permettant de passer la prise. Les prises des lampes LED doivent être connectées au circuit d'alimentation. Vérifier encore une fois l'exactitude de pose et des connexions. Connecter l'alimenteur à la prise du réseau 230V~50Hz. Mettre l'éclairage en fonctionnement à l'aide de l'interrupteur ou du pilote de télécommande.

LV – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

TEHNISKIE DATI

Barošanas spriegums: 230V~50Hz, LED gaismekļu barošanas spriegums: 12VDC. Pārējie parametri ir norādīti uz produkta etiķetes.

DROŠAS MONTĀŽAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LED lampu komplekts ir izgatavots 230V~50Hz spriegumam.

Komplekts ir izgatavots pēc aizsardzības pakāpes 2. klases parametriem un ir paredzēts montāžai iekšējā telpā. Barošanas bloks ir jāpieslēdz pieejamā vietā, attālumā no karstuma avotiem, tikai pie funkcionējošas elektriskās instalācijas. LED lampu kopējā jauda nedrīkst pārsniegt barošanas avota nominālo jaudu. LED lampu konservācijas laikā barošanas bloks obligāti ir jāatslēdz no elektrotīkla, to tīrīšanai nedrīkst lietot ķīmiskās vielas. Montāžu veikt tikai saskaņā ar montāžas instrukciju, veidā un kārtībā, kāds ir norādīts zīmējumā. Apgaismes ierīču montāžas laikā barošanas bloks nedrīkst būt savienots ar strāvas avotu. LED lampām ir jābūt pieslēgtām pie barošanas sistēmas sadalītāja.

Nedrīkst lietot bojātu komplektu. Ja apgaismojums ilgāku laiku netiek lietots, atvienojiet barošanas sistēmu no elektrotīkla, lai ietaupītu elektroenerģiju. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies montāžas, nepareizas ierīču lietošanas vai konstrukcijas maiņas dēļ. Gadījumā, ja ir radušās kādas šaubas, konsultējieties ar speciālistu. Ja ārējais vads vai aukla ir bojāta, lai novērstu risku, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai tā tehniķis, vai persona ar līdzīgām kvalifikācijām.

MONTĀŽA

Uzmanīgi izņemiet komplektu no iepakojuma. Izvēlieties LED lampu montāžas vietu un savienojuma vadu pieslēguma vietu. Nepieciešamības gadījumā izurbiet caurumus savienojuma vadiem tik lielus, lai varētu pārvilkt kontaktdakšu. LED lampu kontaktdakšas pieslēgt pie barošanas sistēmas sadalītāja. Pārbaudiet montāžu un savienojumus. Pievienot strāvas adapteri kontaktlīdžgai 230V~50Hz. Ieslēdziet apgaismojumu ar slēdzi vai tālvadības pultī.

LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TECHINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa: 230V~50Hz, LED šviestuvų maitinimo įtampa: 12VDC. Kiti parametrai nurodyti ant produkto etiketės.

SAUGAUS MONTAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

LED šviestuvų rinkinys maitinamas 230V~50Hz įtampos srove. Rinkinys atitinka II saugos klasę ir skirtas montuoti patalpose. Maitinimo blokas turi būti jungiamas lengvai pasiekiamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių, tik prie tvarkingo elektros tinklo. LED šviestuvų bendroji galia negali viršyti maitinimo bloko nominaliosios galios. Prieš atliekant LED šviestuvų priežiūrą, maitinimo bloką būtina atjungti nuo elektros tinklo; valymui nenaudoti cheminių priemonių. Montavimo metu būtina laikytis montavimo instrukcijų ir pateiktą nurodymą nurodytos montavimo tvarkos.

Prieš montavimą maitinimo bloką būtina atjungti nuo elektros tinklo. LED šviestuvai turi būti jungiami prie maitinimo sistemos skirstytuvo. Sistema turi būti tvarkinga. Jei apšvietimas nenaudojamas ilgesnį laiką, siekiant taupyti elektros energiją, maitinimo sistemą patartina atjungti nuo elektros tinklo. Gamintojas nėra atsakingas už gedimus, atsiradusius dėl netinkamo produkto montavimo, naudojimo arba konstrukcijos modifikacijų. Iškilus bet kokioms abejonėms, kreipkitės į specialistą. Jei yra sugadintas išorinis lankstus laidas arba žarna, tam, kad nesusidarytų pavojinga situacija, jį turėtų pakeisti gamintojas, gamintojo aptarnavimo specialistas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

MONTAVIMAS

Atsargiai išimti rinkinį iš pakuotės. Nustatyti LED šviestuvų montavimo vietą ir jungiamųjų kabelių tiesimo vietą. Jei reikia, išgręžti angas jungiamiesiems kabeliams, kurių skersmuo būtų pakankamas kištukui perkšti. LED šviestuvų kištukus prijungti prie maitinimo sistemos skirstytuvo. Patikrinti, ar visos detalės tinkamai sumontuotos ir pajungtos. Maitinimo bloką prijungti prie 230V~50Hz elektros tinklo lizdo. Jungti apšvietimą jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

EE - KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED

Pinge alates. toide: 230V ~ 50Hz, LED valgusti toitepinge: 12VDC, Muud parameetrid on toodud toote etiketil.

OHUTUKS PAIGALDAMISEKS JA KASUTAMISEKS



LED-lampide komplekt on valmistatud pingele 230V ~ 50Hz. Komplekt on valmistatud II kaitsklassis ja on mõeldud paigaldamiseks siseruumidesse. Toiteallikas tuleks ühendada juurdepääsetavas kohas, soojusallikatest eemal, ainult tühusalt töötava elektripaigaldise külge. LED-lampide koguvõimsus ei tohi ületada toiteallika nimivõimsust. LEDlampide hoolduse ajal on tingimata vajalik toide vooluvõrgust lahti ühendada, puhastamiseks mitte kasutada kemikaale. Paigaldage vastavalt montaaži juhendis toodud juhiste, joonisel näidatud viisil ja järjestuses. Valgustuse paigaldamiseks ei tohi toiteallikat toiteallikaga ühendada. LED-lampid tuleb ühendada toitekollektoriga. Defektset komplekti ei tohi kasutada. Kui valgustust pikemat aega ei kasutata, ühendage elektrenergia säästmiseks toide vooluvõrgust lahti. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest kokkupanemisest, toote mittesihhipärasest kasutamisest või disainimuudatustest. Kahtluse korral pöörduge spetsialisti poole. Kui välimine voolik või juhe on kahjustatud, tohib selle välja vahetada ainult tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.

PAIGALDAMINE

Eemaldage komplekt õrnalt pakendist. Märgistage LED-lampide paigalduskoht ja ühenduskaabli läbiviimise koht. Vajadusel puurige pistiku sisestamiseks sobiva läbimõõduga ühenduskaabli jaoks augud. Ühendage LED-lambi pistikud toitesüsteemi jaoturiga. Kontrollige montaaži ja ühenduste õigsust. Ühendage toiteadapter 230 V ~ 50 Hz pistikupessa. Lülitage valgustus sisse lüliti või kaugjuhtimispuhli abil.

LED SET 2 PROFIL 10x10L 270 ZPRISPC-0270x1-30-V2


INPUT: 100-240V~50/60Hz
OUTPUT: 12VDC / MAX 6,0W

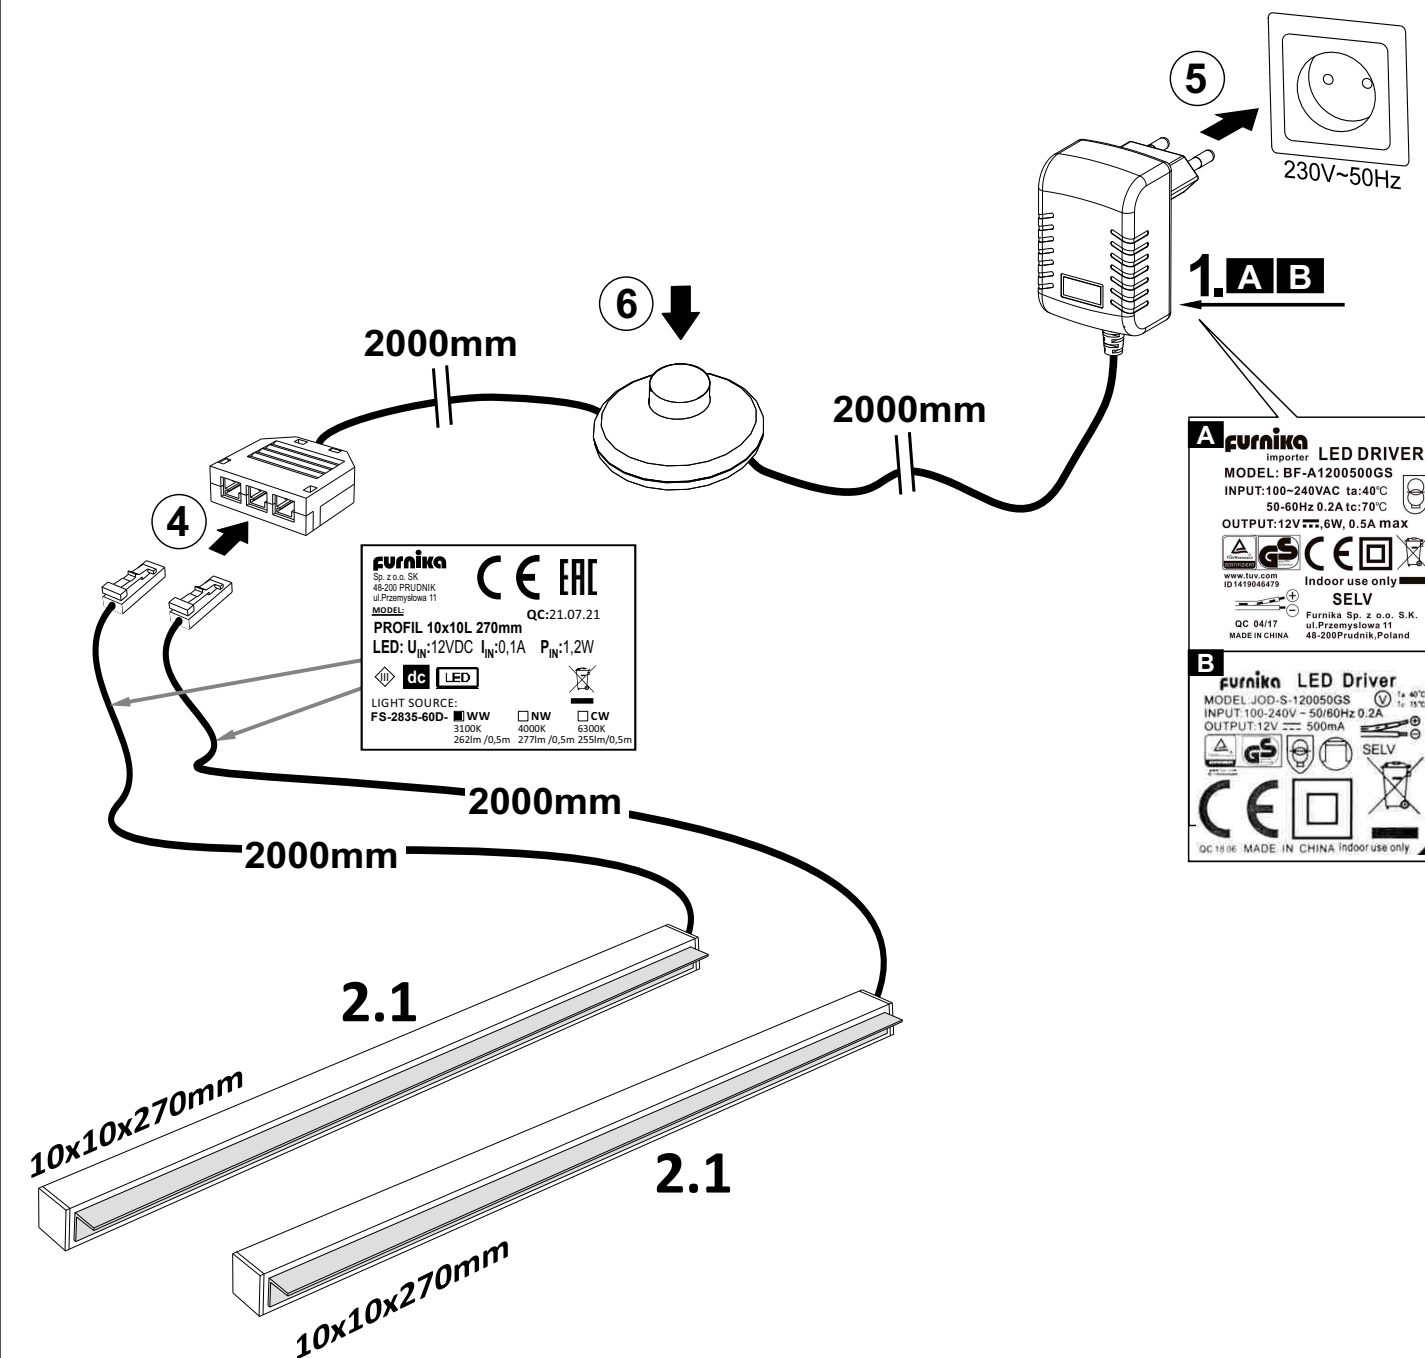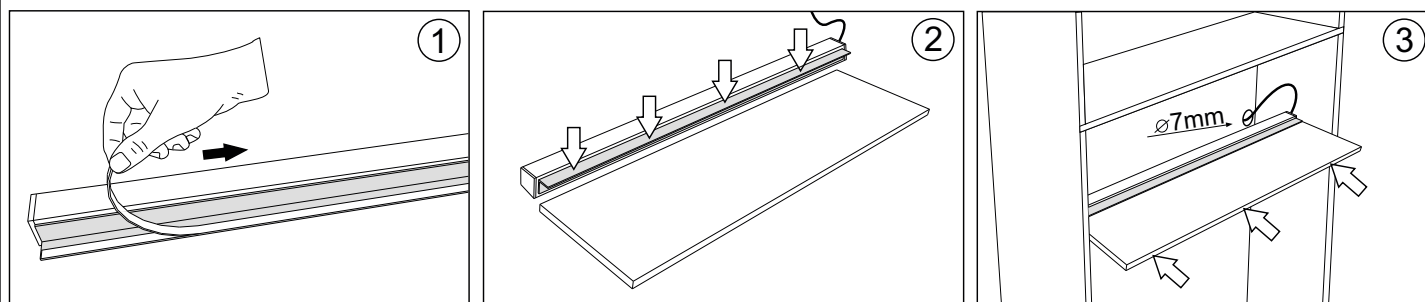

BILL OF MATERIAL

No	Description	Unit	Quantities
1.A	LED DRIVER BF-A1200500GS	pcs	1
1.B	LED DRIVER JOD-S-120050GS	pcs	1
2.1	PROFIL 10x10x270	pcs	2

ELECTRIC DIAGRAM

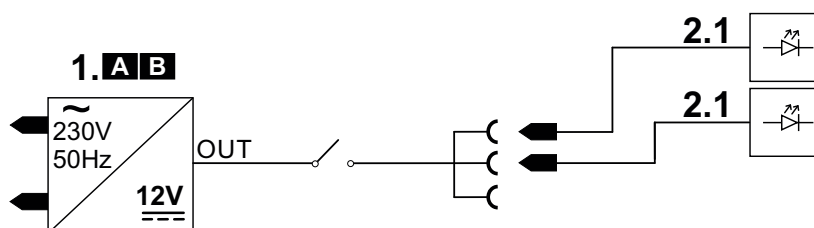

LEDSET 2PROFIL 15x15L270

ZPRISPC-0270x1-30-V2

EN

WARNING: Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons ... present a risk of strangulation for the young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children.



UTILISATION

Proper utilisation of lighting equipment in the EU:
In accordance with WEEE Directive 2012/19/EU, the symbol of a crossed-out wheeled bin is used for marking all electrical and electronic equipment subject to selective collection. After the end of use, it is forbidden to dispose of this product through regular municipal waste collection; instead, it must be returned to a collection and treatment facility for electrical and electronic equipment. This information is conveyed by the symbol of a crossed-out wheeled bin placed on the product, in the manual, or on the packaging. Information about the appropriate collection and treatment facility for electrical and electronic equipment can be obtained from the local administration or the seller of the equipment.

FR

ATTENTION : les cables, fils électriques, cordes, ficelles, rubans ... accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants.



ÉLIMINATION

Élimination appropriée du matériel d'éclairage au sein de l'UE : Selon la directive WEEE 2012/19/EU, le symbole représentant un conteneur à déchets barré est apposé sur tous les appareils électriques et électroniques faisant l'objet de la collecte sélective. Une fois son utilisation terminée, ne pas éliminer ce produit de la même manière que les déchets génériques, mais le rapporter au point de la collecte sélective et de recyclage des appareils électriques et électroniques. C'est indiqué avec le symbole du conteneur sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage. Demander aux autorités locales ou au vendeur du matériel les informations à propos du point de collecte le plus proche.

LV

BRĪDINĀJUMS: Neaizsargāti kabeli, elektrības vadi, auklas, lentes u.tml. rada nosmakšanas risku maziem bērniem. Šādiem neaizsargātiem elementiem vienmēr jāatrodas bērniem nesasniedzamā vietā.



LIKVIDĒŠANA

Pareiza apgaismojuma iekārtas likvidēšanas ES teritorijā: Saskaņā ar WEEE direktīvu 2012/19/ES ar pārsvītrotu apaļu atkritumu tvertnes simbolu ir marķētas visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, uz kurām attiecas dalīta savākšana. Pēc ekspluatācijas laika beigām šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, bet nodot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un pārstrādes punktā. Par to informē apaļš atkritumu tvertnes simbols, kas norādīts uz produkta, instrukcijā vai uz iepakojumā. Lai saņemtu informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas punktiem, sazinieties ar vietējo administrāciju vai iekārtas pārdevēju.

LT

ĮSPĖJIMAS !: Neapsaugoti kabeliai, elektros laidai, virvės, juostelės ir pan. kelia uždusimo pavojų mažiems vaikams. Tokie neapsaugoti elementai visuomet turi būti laikomi nepasiekiamoje vietoje.



UTILIZAVIMAS

Apšvietimo įrangos tinkamas utilizavimas ES teritorijoje:
Pagal ES direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis ant produkto arba jo pakuotės reiškia, kad šis produktas neturi būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Pabaigus naudojimo laikotarpį, šio produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, bet reikia perduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo ir perdirbimo punktą. Apie tai informuoja perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis ant produkto, instrukcijoje arba ant pakuotės. Informaciją, apie elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktus, galima gauti vietos administracijos institucijoje arba pas įrenginio pardavėją.

EE

HOIATUS: Ligipäasetavad kaablid, elektrijuhtmed, juhtmed, paelad jne põhjustavad väikelastele lämbumisohtu. Selliseid ligipäasetavaid komponente tuleb alati hoida väikelastele kättesaamatus kohas.



KASUTAMINE

Valgustusseadmete õige utiliseerimine EU-is:
Vastavalt WEEE direktiivile 2012/19 / EU tähistab läbikriipsutatud ratastega jäätmemahuti sümbol kõiki eraldi kogumisele kuuluvaid elektri- ja elektroonikaseadmeid.
Kasutusaja lõppedes ei tohi seda toodet visata tavaliste olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti. Sellele viitab tootele, juhendis või pakendil asetatud ratastega konteineri tähis Teavet kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiseks sobiva koha kohta saate kohalikul administratsioonis või seadme müüjalt.
Kui komplekt sisaldab patareiseid, hävitage need pärast nende kasutamist vastavalt kohalikele kasutatud akude hävitamise eeskirjadele.



BY

ПАПЯРЭДЖАННЕ: даступныя кабелі, электрычныя шнуры, шнуры, стужкі і г.д. уяўляюць небяспеку ўдушы для маленіх дзяцей. Такія даступныя кампаненты заўсёды павінны захоўвацца ў месцах, недаступных для маленіх дзяцей



ВЫКАРЫСТАННЕ

Правільная ўтылізацыя асвятляльнага абсталяванняў EU: У адпаведнасці з Дырэктывай WEEE 2012/19 / EU сімвал перакрэсленага кантэйнера для адходаў на колцах азначае ўсе электрычныя і электронныя прылады, якія падлягаюць асобнаму збору.
Па заканчэнні тэрміну службы гэты прадукт нельга ўтылізаваць разам са звычайнымі бытавымі адходамі, але яго неабходна аддаць у пункт збору для перапрацоўкі электрычных і электронных прылад. На гэта паказвае сімвал кантэйнера на колах, размешчаны на прадукце, у кіраўніцтве або на ўпакоўцы. Інфармацыю аб адпаведным пункце ўтылізацыі выкарыстаных электрычных і электронных прылад можна атрымаць у мясцовай адміністрацыі або ў прадаўца абсталявання. Калі ў камплект уваходзяць батарэі, пасля іх выкарыстання ўтылізуйце іх у адпаведнасці з мясцовымі правіламі ўтылізацыі выкарыстаных батарэй.

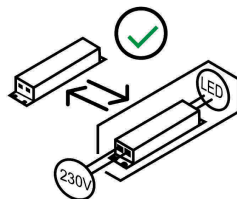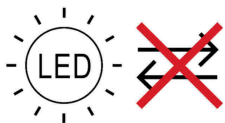

- EN-** Those containing products contains a light sources that can not be replaced by the end user.
- FR -** Ceux contenant des produits contiennent une source lumineuse qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur final.
- LV -** Tājos, kas satur produktus, ir gaismas avoti, kurus gala lietotājs nevar aizstāt.
- LT-** Tuose produktuose yra šviesos šaltinių, kurių negali pakeisti galutinis vartotojas.
- EE-** Tooted sisaldavad valgusallikaid, mida lõppkasutaja ei saa asendada.

- EN-** This containing product contains separate control gear that can be replaced by the end user.
- FR -** Ce produit contenant contient un équipement de commande séparé qui peut être remplacé par l'utilisateur final.
- LV -** Šajā saturošajā produktā ir atsevišķs vadības aprīkojums, kuru gala lietotājs var nomainīt.
- LT-** Šiame produkte yra atskira valdymo įranga, kurią gali pakeisti galutinis vartotojas.
- EE -** See sisaldav toode sisaldab eraldi juhtseadet, mille lõppkasutaja saab välja vahetada.

- EN-** This product contains a light sources of energy efficiency class „E”
- FR -** Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité „E”
- LV -** Šis produkts satur gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi „E”
- LT-** Šiame gaminyje yra energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis „E”
- EE -** See toode sisaldab energiatõhususe klassi "E" valgusallikaid