HODER

Shower Curtain Rod
Rideau de Douche
Stanga dušas aizkariem
Dušo užuolaidų karnizas
Dušikardinapuu
Держатель занавески для ванной

140 - 260 cm

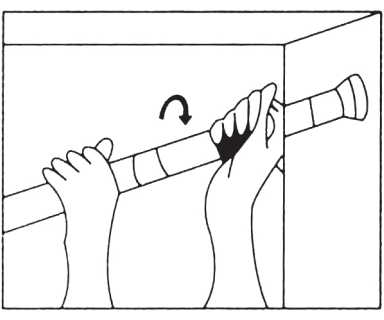

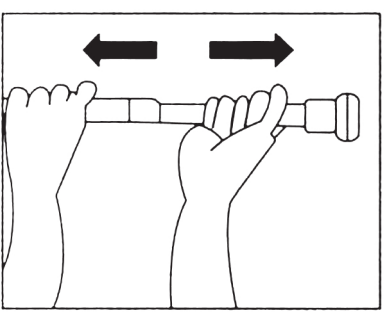

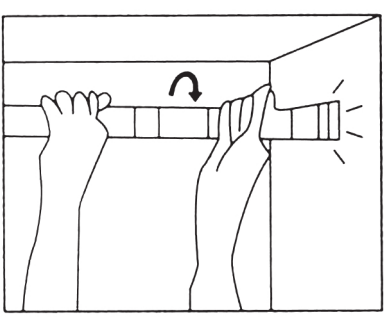

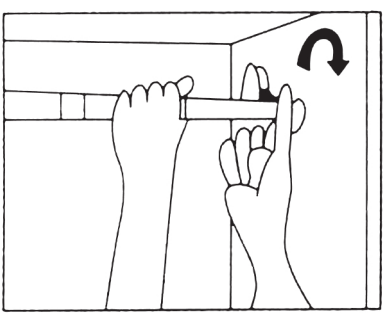

SHOWER CURTAIN TENSION ROD EXTENDABLE 140–260 CM
55.12x102.36”

RIDEAU DE DOUCHE À TENSION EXTENSIBLE 140–260 CM
55.12x102.36”

DUŠAS AIZKARU STANGA IZVELKAMA, 140–260 CM
55.12x102.36”

DUŠO KARNIZAS (PRAILGINAMASIS), /140–260 CM 55.12x102.36”

DUŠIKARDINAPUU PIKENDATAV/140–260 CM 55.12x102.36”

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ КАРНИЗ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗАНАВЕСКИ,
/140–260 CM 55,12x102,36”

EN
1.FOR SHOWER CURTAIN AND CLOSET USE.
NO ADDITIONAL HARDWARE IS REQUIRED.
2.UNSCREW THE ROD BY TURNING EACH END IN THE OPPOSITE DIRECTION SO THE ROD EXTENDS TO DESIRED LENGTH.
3.PUT THE ROD IN PLACE.
4.TWIST TO TIGHTEN THE HOLD.

FR
1.POUR UTILISATION AVEC RIDEAU DE DOUCHE OU DANS UN GARDE-ROBE. PAS BESOIN DE QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE.
2.DÉVISSER LA TRINGLE EN TOURNANT CHAQUE EXTRÉMITÉ DANS DES DIRECTIONS OPPOSÉES, AFIN D’ALLONGER LA TRINGLE À LA LONGUEUR DÉSIRÉE.
3.METTRE LA TRINGLE EN PLACE.
4.VISSER POUR AJUSTER FERMEMENT.

LV
1.PIEMĒROTA SKAPJIEM UN DUŠAS AIZKARIEM.
NAV NEPIECIEŠAMS PAPILDAPRĪKOJUMS STANGAS UZSTĀDĪŠANAI.
2.NEDAUDZ PAGRIEZIET, LAI VEIKTU NĀKAMO SOLI.
IZVELCIET STANGU VĒLAMAJĀ GARUMĀ.
3.NOFIKSĒJIET UN NOSTIPRINIET KĀ PARĀDĪTS ATTĒLĀ.
4.PABĪDIET STANGAS UZGALI LĪDZ STANGA NOSPRIEGOJAS.

LT
1.TINKA NAUDOTI SPINTOSE IR SU DUŠO UŽUOLAIDOMIS.
NEREIKIA PAPILDOMOS ĮRANGOS.
2.TRUPUTĮ PASUKITE. IŠTRAUKITE IKI REIKIAMO ILGIO.
3.UŽFIKSUOKITE IR PRITVIRTINKITE TAIP, KAIP PARODYTA PAVEIKSLĖLYJE.
4.PAKOREGUOKITE KARNIZĄ, KAD UŽUOLAIDOS BŪTŲ TINKAMAI ĮTEMPTOS.

EE
1.SOBIB KAPI- VÕI DUŠIKARDINAPUUKS. PAIGALDAMISEKS EI OLE VAJA KASUTADA LISATARVIKUID.
2.PÖÖRAKE VEIDI.TÕMMAKE SOBIVASSE PIKKUSESSE.
3.LUKUSTAGE JA FIKSEERIGE NII, NAGU JOONISEL ON NÄIDATUD.
4.PINGSUSE TAGAMISEKS KEERAKE ÄÄRIK KÕIGE SOBIVAMASSE ASENDISSE.

BY(RU)
1. ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗАНАВЕСКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПОПЕРЕЧИНЫ В ШКАФУ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
2. ВЫДВИНЬТЕ КОНЦЫ КАРНИЗА И ПОТЯНИТЕ КАЖДЫЙ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, ЧТОБЫ КАРНИЗ УДЛИНИЛСЯ ДО НЕОБХОДИМЫХ РАЗМЕРОВ.
3. ПОВЕРНИТЕ, ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ.

Material: Aluminum / Matériau: Aluminium
Materiāls: Alumīnijs / Medžiaga: Aliumininis
Materjal: Alumiinium / Состав: Алюминий